





1ビットポータブルMDレコーダー

形**MD-DR77**

取扱説明書

保証書付

お買いあげいただき、まことにありがとうございま した。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。

ご使用の前に、「**安全に正しくお使いいただくために**」 を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に 必ず保存してください。





はじめ

準 備

録音

再生

幕 集

多考

ENGLISH OPERATION MANUAL ... Page 112

ŧ	5
<	
L	ï

安全に正しくお使いいただくために 2 おもな特長 10 付属品について 11 各部のなまえ 12
準備する
電源
2章 録音する
接続 オーディオ機器と接続する

はじめに (お読みください)

便利な録音	\\-\\
音声に合わせて録音を始める(シンクロ録音)	36
長時間録音する	
曲番について	
曲番の設定を変える(アナログ録音のみ).	
録音中に自分で曲番をつける	—
グループ録音する	
録音残り時間を確かめる	46

3章 再生する

	ページ
簡単な再生	
ヘッドホンを接続する	17
MDを聞く	
曲をさがす	51
低音や高音を調整する	
便利な再生	
グループ録音したMDを聞く	54
再生モードの種類について	57
ランダム再生やリピート再生をする	58
お気に入り再生する	
イントロ再生をする	63
再生スピードの調整をする	64
その他の機能	
アラームを設定する	66
表示を切り換える	68
初期設定を変える	

MDの編集

録音したMDにタイトルをつける	
ディスク名をつける(ディスクネーム)	
グループ名をつける (グループネーム)	
曲名をつける(トラックネーム) #######	13
曲を消す	
1曲を消す(トラックイレース)	
すべての曲を消す(オールイレース)	77
曲を編集する	
2曲を1つにつなぐ(コンバイン)	
1曲を2つに分ける(デバイド)	
曲を移動する(ムーブ)	81
他のMDからタイトルをスタンプする	
(ネームスタンプ)	32
グループを編集する	
曲を別のグループに移動する	
(グループチェンジ)	84
録音する前にグループを作成する	
(グループリザーブ)	85
グループを先頭に移動する	
(グループトップムーブ)	36
ノングループの曲をグループの後に移動する	
(グループアレンジ)	87
グループを消す(グループイレース)	88
グループ情報を消去する(グループキャンセル) 8	

5章 ご参考に

~-=:

90
91
94
97
98
99
100
102
104
106
106
107
108
110

• この製品は、ドルビーラボラトリーズ ライセン シング コーポレーションの米国及び外国特許に

基づく許諾製品です。

はじめ

ページ

録音

再生

• カタログおよび包装箱に表示されている形名の最 後のアルファベットは製品の色を示す記号です。 色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いを することによって生じる内容を、次の ように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠危険

人が死亡または重傷を 負うおそれが高い内容 を示しています。

人が死亡または重傷を 食うおそれがある内容 を示しています。

人がけがをしたり財産 に損害を受けるおそれが ある内容を示しています。

図記号の意味



この記号は

気をつける必要があることを表して います。









この記号は

してはいけないことを表しています。





この記号は

しなければならないことを表して います。

⚠危険

充電池について

漏液・発熱・発火・破裂などを避ける ため、必ず次のことを守ってください。



火の中へ入れたり、 分解・加熱しない

釘を刺したり、ハン く マーでたたいたり、 踏みつけたり、ハン ダ付しない

フトロない 充電池に貼ってある外 装カバー(被覆)をは がしたり、傷つけない ≪



火のそばや炎天下など、高温の 場所で充電・放置をしない

付属の充電池は、本体以外で 充電したり、使用しない

爪警告

本機について



ネックレスやクリップなどの金属 類と一緒に携帯・保管しない





充電池を持ち運んだ り、保管するときは、 付属の充電池ケース をプラス側に取り付 🥪 けてください



ショートすることがあります。

充電池の液がもれて目に入った ときは、こすらずにすぐにきれい な水で十分に洗ったあと、直ちに 医師の治療を受けてください 目に傷害を与える恐れがあります。



自動車やバイク、自 転車などの運転中は、 ヘッドホンを絶対に 使わない、MDポー*(M*) タブルレコーダーの 操作をしない



歩行中は、**周囲の音が聞こえなく** なるほど、音量を上げすぎない (特に、踏切や横断歩道などでは、 十分に気をつけてください。) 交通事故の原因となります。





キャビネットを分解・改造しない

火災・感電・けがの原因となります。 また、レーザー光が目に当たると 目を痛める原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店に ご依頼ください。



MDの挿入口などから 内部に金属類や燃え やすい物などを差し 込まない



火災・感電の原因となります。

指定以外のACアダプターや充電 スタンド、カー電源アダプター、 充電池などを使用しない

火災・事故・故障の原因となります。

本体や充電スタンドの充電端子 は、ピンなどの異物でショート させない

発熱の原因となります。



風呂場や雨にあたる所、湿気の 多い所では使用しない

火災・事故・故障の原因となります。

⚠警告

充電池について



充電の際に所定の充電時間を こえても充電が完了しない場合 には、充電をやめてください

発熱・破裂・発火の原因となります。

充電池が漏液したり、異臭がする ときには、直ちに火気より遠ざ けてください

漏液した電解液に引火し、発火・破裂する原因となります。

充電池の使用中や充電中、保管時に異臭を感じたり、発熱・変色・変形など、今までと異なることに気がついたときには、本体から取り出し、使用しないでください 故障の原因となります。

AC アダプターについて



AC100V 以外の電圧で使用しない



火災・感電の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲 げたり、ねじったり、加工した り、重い物を乗せたり、加熱し たり、引っぱったりしない



破損により、火災・感電の原因となります。

タコ足配線は しない



発熱により、火災の原因となります。



コードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)、販売店に 交換をご依頼ください





雷が鳴りだしたら… 安全のため、早めにACアダプター をコンセントから抜いてください 火災・感電・故障の原因となります。

⚠警告

⚠注意

異常が起きたら



次のようなときは、AC アダ プターをコンセントから抜き、 充電池などをはずしてから販売店 に修理を依頼してください


- 内部に水や異物などが入ったとき
- 本機を落としたり、衝撃を与え たり、キャビネットを破損した とき(特に充電池ブタが破損した り、はずれた場合、フタをつけ ずに使用しないでください。)
- AC アダプター、充電スタンド、 充電池などが破損したとき
- 動作がおかしくなったとき
- 異常な音がしたり、煙が出たり、 変な臭いがするとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

AC アダプターについて



- コンセントから抜くときは、 コードを引っぱらない

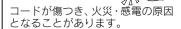

- コードを熱器具に近づけない
- コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。

布や布団でおおったり、つつん だりしない



熱かこもり、ケースか変形し、火災 の原因となることがあります。




濡れた手で抜き差ししない 感電の原因となることが あります。





コンセントへの差 し込みがゆるく >> ぐらついていた >> り、プラグやコー

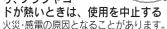

本機 /AC アダプターについて



水につけたり、濡らさない 火災・感電・故障の原因となること があります。

⚠注意

本機について



極端に寒い所や火気の近くに置かない 火災・事故の原因となることがあります。

直射日光が長時間あたる所(特に密閉した自動車内)や、暖房器具の近くに置かない

キャビネットが変形·変色し、火災· 事故の原因となることがあります。

不安定な所に置かない

落ちたりして、けがや故障の原因 となることがあります。

油煙や湯気が当たるような所に 置かない

火災・事故の原因となることがあります。

ホコリの多い所、海辺や砂地など 内部に砂の入りやすい所で使用し ない

発火·故障の原因となることがあります。



使用中はあたたかくなります ので、直接肌に触れたままで 長時間使用しない

やけどの原因となることがあります。

ズボンなどの後ろの ポケットに入れて 座ったり、満員電車 などで製品に大きな 力が加わるような所 に入れない



キャビネットの変形・故障の原因となることがあります。

音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力障害を起こす



ことがあります。特にヘッドホンで聞く ときは、十分注意してください。(耳をあ まり刺激しないように、適度な音量でお 楽しみください。呼びかけられても返事 ができるくらいの音量で使いましょう。)

充電池について

充電池は誤った使いかたをしますと、発 熱・破裂・発火・破損・充電池の性能や 寿命を低下させる原因となることがあり ます。必ず、次のことを守ってください。



強い衝撃を与えたり、投げつけたり しない

直射日光の強い所や炎天下の車内など、高温の場所で使用したり、 放置しない

水や海水などにつけたり、濡らさない



充電池の充電温度範囲は、5℃~35℃です。この温度範囲以外で充電しないでください



充電池の液がもれて皮膚や衣服 に付着した場合には、すぐにき れいな水で洗い流してください 皮膚がかぶれたりする原因となるこ とがあります。

⚠注意

乾電池について

乾電池は誤った使いかたをしますと、 **感電・破裂・発火**の原因となることがあり ます。必ず、次のことを守ってください。



充電したり、分解しない

金属小物(かぎ・ネックレス・ コイン等)といっしょに ポケットやかばんなどに入れない (乾電池入りの乾電池ケースも同様です。) ショートすることがあります。

水に濡らしたり、加熱したり、火の中へは投げ込まない



プラス(+)とマイナス(-)の向きを表示どおり正しく入れる



乾電池が使えなくなったり、長期間使わないときは、乾電池 ケースから取り出してください 液もれをして機器を腐食させたり、 手や衣類などを汚す原因となること があります。

乾電池の液がもれて身体についたときは、水でよく洗い流してください

(液がもれた場合は、本機についた 液をよく拭き取ってから新しい乾電 池を入れてください。)

お手入れのときは



安全のため、ACアダプターを コンセントから抜いてください 感電やけがの原因となることがあります。

長期間ご使用にならないとき



安全のため、必ずACアダプター をコンセントから抜き、充電池 などをはずしてください

火災の原因となることがあります。

- ◆大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。
- ●本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったときもしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。
- ●この製品は厳重な品質管理と検査を 経て出荷しておりますが、万一故障 または不具合がありましたら、お買い あげの販売店またはもよりのシャープ お客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用 誤り、使用中に生じた故障、その他の 不具合またはこの製品の使用によって 受けられた損害については、法令上 賠償責任が認められる場合を除き、 当社は一切その責任を負いませんの で、あらかじめご了承ください。

おもな特長

モバイル 1 ビットデジタルアンプ搭載

アナログ信号をデジタル信号に変換して増幅する、 モバイル1ビットデジタルアンプを内蔵していま すので、原音をより忠実に再生し、きめ細かく歯 切れのよい高音質を楽しむことができます。

高音質専用4極プラグヘッドホン

ヘッドホンへのケーブルをプラス側とマイナス側 それぞれ左右独立分離することで、相互の信号の 影響による音質劣化を最小限とする、高音質設計 のフルブリッジ方式を採用しています。

録音ボタン付液晶表示リモコン

屋外でマイク録音するときに便利な録音ボタンを リモコンに装備しました。

ALC マイク録音

マイクで録音するときは、自動で録音レベルを調整することができます。

再生スピードコントロール

再生スピードを速くしたり、遅くすることができます。

お気に入り再生

お気に入りの曲だけを登録して、再生することができます。(MD1枚あたり10曲/最大9ディスク)

アラーム

時間を設定しておくと、アラーム音でお知らせします。(1~99分)

デジタル音質調整 (BASS/TREBLE)

デジタル処理による高音質な重低音再生に合わせて、高音部の調整も可能です。

2倍·4倍長時間録音/再生 (MDLP)

標準録音の2倍、4倍の長時間録音がステレオで できます。

また、長時間録音された MD の再生ができます。

MDのグループ録音・再生

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音することができます。

そのMDは、グループを選んで再生することができます。

また、録音済みのMDに、アルバム名などをつけることができます。

付属品について

(ケース付)

付属品がすべてそろっているか、お確かめください。



付属のヘッドホンは4極 プラグで、1 ビットポー タブル MD 専用です。 モバイル1ビットデジタ ルアンプの高精細なサウ ンドをお楽しみください。

付属品(4極プラグ) 絶縁体の帯が3本

市販品(3極プラグ)

絶縁体の帯が2本

- マイナス側を左右で共有している市販の3極 プラグでは、方式の違いから本来の高音質を 十分に発揮できません。
- 付属のヘッドホンを他の機器で使用すると、 片チャンネルしか聞こえない場合があります。




この製品の製造時期は、 ふたの内側に「〇〇〇**年** 製」と表示しています。


(保証書付) ACアダプターの形は、イラストと異なることがあります。


各部のなまえ

はじめ

■各部のなまえ

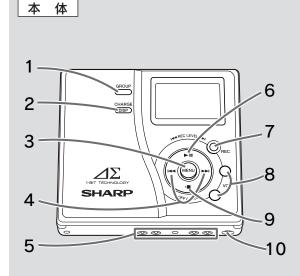

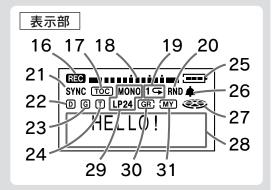

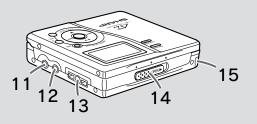

【 】は、おもに説明しているページを表しています。 **1** グループモード切換ボタン 【44、55、73】 2 表示切換ボタン (充電) 【15、46、68、72】 3 メニューボタン [28, 90] **4** 早送り/早戻しボタン 【34、36、51】 (曲番選択/録音レベル調整/メニュー選択) 5 充電/乾電池ケース接続端子 [20] 6 再生/一時停止ボタン 【28、30、49、63】 (電源入/イントロ再生) 7 録音ボタン (曲番追加/電源入) 【28、42】 8 音量調整ボタン [49, 74] 9 停止/電源切/誤動作防止ボタン 【22、31、49】 10 DC 5V IN 端子 [15, 19] 11 光/ライン入力端子 [24] 12 マイク入力端子 [32] 13 リモコン/ヘッドホン出力端子 [47] **14 MD 取出しつまみ** [23] 15 充電池ブタ [15]


表示部

16	録音表示	[28]
17	TOC 表示	[27]
18	レベルメーター	[35]
19	リピート表示	[59]
20	ランダム表示	[59]
21	シンクロ録音表示	[37]
22	ディスク情報表示	[72]
23	グループ情報表示	[73]
24	トラック情報表示	[73]
25	電池残量表示	[21]
26	アラーム表示	[67]
27	動作表示	[30]
28	文字情報表示部	[68]
29	録音モード表示	[39]
30	グループ表示	[44]
31	マイディスク表示	[61]

各部のなまえ (続き)

はじめ

一各部のなまえ

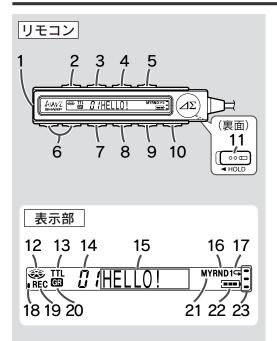


1 ヘッドホン端子	[47]
2 録音ボタン (曲番追加)	[28, 42]
3 表示切換/低音調整ボタン	[52, 68]
4 再生モードボタン (スピード設定)	[58, 64]
5 グループモード切換ボタン	(55)
6 音量調整ボタン	[49]
7 停止/電源切ボタン	[49]
8 早戻しボタン (曲番選択)	(51)
	60, 63
(電源入/イントロ再生/お気に入り登	録)
10 早送りボタン(曲番選択)	(51)
11 誤動作防止スイッチ (HOLD)	[22]
表示部	

12	動作表示	[30]	18	シンクロ録音表示	[37]
13	総曲数表示	[68]	19	録音表示	[28]
14	曲番表示部	[69]	20	グループ表示	[54]
15	文字情報表示部	[68]	21	マイディスク表示	[61]
16	ランダム表示	[58]	22	電池残量表示	[21]
17	リピート表示	[58]	23	録音モード表示	[38]

充電池で使う

お買いあげ時、充電池は充電されていません。お使いになる前に、必ず充電してください。


⊖ 側から 入れる

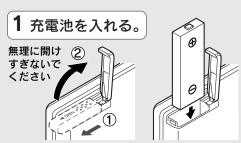


3 本体を充電スタンドに置く。



2 ACアダプターをつなぐ。

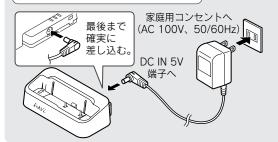

AC アダプターを本体の DC IN 5V 端子に直接つ CHARGE なぎ、(DISP)を押しても 充電することができます。

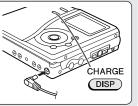

電源

充雷について

充電が始まると、電池残量表示で動作状態が確認できます。

充電開始 点灯 スクロール (くり返す) 充電完了 消灯 (約3時間30分後)

充電池で使う (続き)

- 点灯しないときは、すでに充電が 完了しています。
- 本体が充電スタンドに正しく置かれていないときや、端子が汚れていたり、異物がついていると、充電状態になりません。
- 充電池の残量によっては、スクロールするまでに約30秒かかることがあります。
- 使い切った状態から充電すると、 約90%の充電となります。
- 充電が完了したあと、そのまま充電状態にしておいても差しつかえありません。
- 充電池の状態(電池残量など)に よっては、充電が早く完了することがあります。

継ぎ足し充電について

本機は、ニッケル水素充電池の特性である「メモリー効果」(電圧低下により、製品本来の電池持続時間が発揮できなくなる現象)の影響を気にせず、電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電ができます。

お知らせ......

この製品は、0℃~40℃の場所でお使いください。ただし、充電する場合は5℃~35℃の範囲で行ってください。(0℃以下、40℃以上では充電状態に入らないようになっています。)


- 付属(AD-N55BT) 以外の充電池 は、使用しないでください。
- 動作中や、停止中など本体に電源が 入っているときは、充電されません。
- アラーム設定しているときは、充電されません。(アラーム設定でア P.66)
 充電スタンドでの充電中は、操作
- できません。 充電中に録音や再生の操作をすると、 本体に "CHARGEmode" と表示されます。
- 充電中や充電後、本体や充電スタンドが暖かくなることがありますが、異常ではありません。

充電池について

ニッケル水素充電池(AD-N55BT)の構造について

付属充電池の外装カバーの中は、次のような構造 (⊕ ○極) となっています。


先端の突起部分が⊕極、充電池のボディーが⊝側で、 外装力バーによって絶縁されるようになっています。

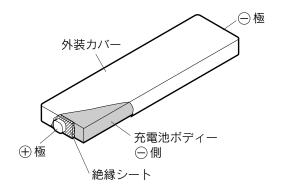

充電池を使うときは、⊕と⊝のショートを防ぐため、外 装カバーがはがれていないことをお確かめください。

ご注意

- 充電池に貼ってある外装カバーは、はがさないでください。
- 充電池の外装カバーがはがれているものや、絶縁シートがはずれているものは、ショートして発熱する恐れがありますので使用しないでください。
 その場合は、指定の充電池に交換してください。

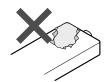

• 使い切った充電池は、本体から取り出すか、充電してください。また、長時間使わないときも、本体から取り出してください。

充電池を使い切った状態で本体に入れたまま長時間放置 すると、液もれをして機器を腐食させたり、手や衣類な どを汚す原因となることがあります。

※充電池の取り扱い注意事項については、4~8ページもあわせてごらんください。

充電池について (続き)

ニッケル水素充電池の特性について

- 付属の充電池は、ニッケル水素充電池です。
- はじめて充電するときや、長期間使用しなかったあとでは、電池持続時間が短くなることがあります。通常の使用時間に戻すには、充電と再生を4~5回くり返してください。
- ニッケル水素充電池の特性により、「LoBATT」と表示されたあと本体に充電池を入れたままにすると、充電池の液漏れが発生したり、充電池をいためることがあります。「LoBATT」と表示されたら、必ず充電するか、充電池をMD本体から取り出してください。

交換時期について

- 充電可能回数は、約300回です。
- 充電池は消耗品のため寿命があります。
 電池持続時間が極端に短く(半分以下)なつたり、充電できなくなったときは、新しい充電池と交換してください。
 (別売品:AD-N55BT)
- 使用条件や長期間の未使用などにより、充電可能回数や電 池持続時間が短くなることがあります。

リサイクルご協力のお願い

充電式電池は、ニッケル水素電池を使用しています。 この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の リサイクルマークです。

Ni-MH

- ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクル に協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商 品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。
 - ・(+)端子と(-)端子にテープを貼る。
 - ・外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさない。
 - 分解しない。

家庭用コンセントへ DC IN 5V (AC 100V, 50/60Hz) 端子へ

AC アダプターで使う

録音するときは、ACアダプターで使用することを おすすめします。

このとき、充電済みの充電池を入れておいてください。 万一停電になっても、電源は自動的に充電池に切り 換わります。

ご注意

- ACアダプターで長時間ご使用にならないときは、 安全のため、必ずAC アダプターをコンセントか ら抜いてください。
- プラグは最後まで確実に差し込んでください。


お知らせ

AC アダプターを使って再生しているときに停電に なったときは、ACアダプターをコンセントから抜い てください。

そのままにしておくと、停電復帰後、再生が自動的 に始まることがあります。


乾電池で使う

1 乾電池ケースに乾電池を入れる。

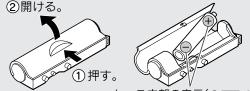

ケース内部の表示(⊝ □□・⊕) に合わせて⊕と⊖を間違え ないように入れる。

2 乾電池ケースを本体に取り付ける。

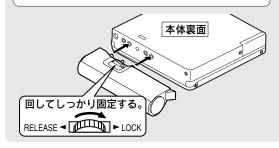

乾電池は、市販の単3形アルカリ乾電池(LR6)を 使用してください。

本体に充電池を入れておくと、乾電池と充電池を併用できます。

ご注意

乾電池ケースには、充電池 (二カド電池等) を使用 しないでください。

充電池(二カド電池等)の性能を損う場合があります。


お知らせ......

乾電池で使うときは、本体に充電池を入れておいて ください。

充電池を入れておくと、強い振動などで乾電池ケースと本体の接触部が瞬間的にはずれても、録音や再生が途切れることを防げます。

電池残量を確認する


電池残量は、充電池または乾電池で動作中に表示されます。

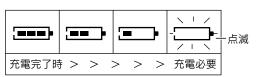

<本体表示>



くリモコン表示>

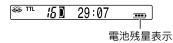

電池残量表示が点滅したら…

充電池を充電しなおすか、新しいアルカリ乾電池と 交換してください。

お知らせ.....

が切れます。

- 完全に消耗すると、"BATT EMPTY"(本体)、
 "LoBATT"(リモコン)が表示されたあと、電源
- 充電池や乾電池でお使いの場合、電源を入れたときに電池の容量を確認するために、約20秒間は電池残量表示が安定しないことがあります。
- 動作内容によって目盛が増減することがあります。
- 付属のAC アダプターで使用するときは、電池残量表示はでません。
- 充電を途中で止めて充電池を使って操作を行うと、
 "===="表示することがあります。
 このときの表示は、フル充電していることを示す ものではありません。

誤動作防止について(HOLD設定)

混雑した電車などで、誤って操作ボタンが押されても、現在の状態が変わらないようにすることができます。 (本体とリモコンは別々に機能します。)

本 体




を "HOLD ON" または "HOLD OFF" の表示が出るまで押し続ける。(4 秒以上) 押すたびに切り換わります。

HOLD ON HOLD OFF ホールド設定 ホールド解除

電源を切った状態でも電池またはACアダプターがつながっている状態であれば設定できます。


リモコン

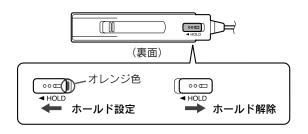

電源を切った状態でホールド設定をすれば、誤って電源が入ることなく、電池の消耗を防ぐことができます。

MD を入れる

MD取出しつまみを矢印の方向に 動かして、ふたを開ける。

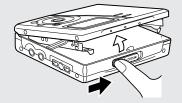

2 MDを入れて、ふたを閉める。



再生専用MDや誤消去防止状態にしたMDを入れたと きは、[▶Ⅱ]を押さなくても、再生が自動的に始ま ります。 (オートプレイ **2 P.70**)

MD挿入時・取出し時の注意

- MDを入れるときは、ふたを無理に開けた り、MDを無理に押し込まないでください。 故障の原因となります。また、MDをホルダー の下に入れないでください。
- MDが入りにくいときや、ふたが確実に閉まら ないときは、一度 MD を取り出し、入れ直し てください。




電源が入っているときは、ふたを開けないで ください。MDを取り出すときは、電源を切っ たあとに行ってください。

本体に "「TOC」" や "TOC EDIT" を表示中は、 ふたがロックされ、開けることはできません。 無理に MD 取出しつまみを動かすと、故障の 原因となります。

オーディオ機器と接続する

録音する機器によって、使用する端子や接続コードが異なりますので、以下をご参照のうえ正しく接続してください。(接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。)

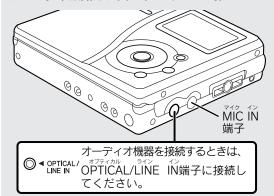

- オーディオ機器から録音するときは、MIC IN 端子には何も接続しないでください。
- プラグはいつもきれいにしておいてください。 汚れていると、雑音が入ることがあります。
- プラグは最後まで確実に差し込んでください。

オーディオ **ステレオの場合**







お知らせ...

- 本機はサンプリングレートコンバーター内蔵のため、 CS/BS チューナーや DAT デッキなどサンプリング 周波数の違う (32kHz、48kHz) デジタル機器に接 続しても、自動的に44.1kHz (本機の周波数) に変 換してデジタル録音できます。
- この製品のデジタル入力には、オーディオ用(デジタルオーディオインターフェースに適合した機器)をお使いください。

録音

デ

オ機器と接続する


オーディオ ポータブル CD の場合



オーディオ ラジカセの場合






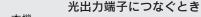



光出力端子につなぐとき

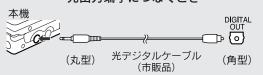

アナログ出力端子につなぐとき



アナログ出力端子につなぐとき



ご注意

- ポータブルCDやMDプレーヤーの中には、充電 池や乾電池で使うと光出力が出ないものがあり、 これらの機器からは、デジタル録音できません。 そのときは、AC 電源を使用してください。 また、音とびを防ぐ機能がついている機器では、 そのスイッチを"切"にしておいてください。
- ラジカセなどのヘッドホン端子につないで録音 する機器では、その機器の音量によって、録音 レベルが変わります。

簡単

録音

試し録音について

録音する前に

- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、 正常に録音されることを確かめてください。
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。

音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。(\bigcirc P.99)

MDの誤消去防止について

MD に録音や編集をするときは、誤消去防止用ツマミが閉じていることを確かめてください。

録音が終わったあとは、大切な録音を誤って消さないために、誤消去防止用ツマミを開いておくことをおすすめします。



開<

録音・編集状態

誤消去防止状態



デジタル録音に関するご注意

デジタル入力で録音した MD を、さらに別の MDやDATなどにデジタル録音 (コピー) することはできません。

これは、SCMS (シリアルコピーマネージメントシステム)により定められた規格です。なお、アナログ入力にはこのような制限はありません。 一部の DVD にはコピー禁止になっているものがあります。このようなディスクからデジタル録音することはできません。

CDプレーヤー MDプレーヤー などのデジタル機器

デジタル信号

√ デジタル接続



デジタル信号をデジタルで録音

□ デジタル接続



録音できません

デジタル録音したMDを、さらに デジタル接続で別のMDに録音す ることはできません。

TOC の表示について

TOCとは、曲番や録音場所など、曲を認識するための目次情報です。

再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている場所に録音できるのは、このTOCでMD全体を管理しているからです。録音や編集をすると、本体に"「TOC!"が点灯します。



"「TOC」"が点灯や点滅しているときは、次のことに注意してください。

TOCが正しく記録されずに、録音や編集した内容が消えます。

- ・本体に衝撃を与えない。
- ・ACアダプターを抜かない。
- ・充電池や乾電池を抜かない。

ぉ	知	ら	せ	


ができます。

ACアダプターのみを使用して録音(TÓC情報が書き込まれていない状態)しているときに停電があると、そのときの録音内容は消えてしまいます。 充電された充電池が入っていると、停電しても充電池に自動的に切り換わり、録音を完了すること

- "**TOC**" が点灯や点滅しているときは、MD は 取り出せません。電源を切ってから、取り出し てください。
- TOCの書き込みは、いくつかの編集作業のあと、 最後にまとめて行ってもかまいません。

28

オーディオ機器からの録音(マニュアル録音)

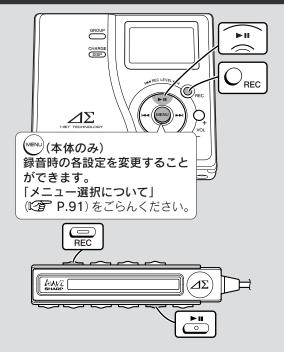

準備: (1) MDを入れる (€2 P.23)

② ホールドしている場合は解除する(CT P.22)

1録音する機器を OPTICAL/LINE IN 端子につなぐ。(図 P.24)



録音の一時停止状態になります。

- アナログ接続の場合は "LÍNE IN"、デジタル接続 の場合は、"DIĞITAL IN" と表示されます。
- •電源が切れている状態で、 \bigcirc_{REC} を押しても、操作できます。

3(MENU)を押して、録音モードを選ぶ。(CET P.38)

表示	録音モード
SP/STEREO	ステレオ録音
LP2	2倍長時間録音(ステレオ)
LP4	4倍長時間録音(ステレオ)
SP/MONO	モノラル録音

- 4接続した機器を再生する。
- 5録音レベルを調整する。

本体操作

──○**►►**●を押す。

リモコン操作 はせまたは きを

録音するレベルが低いときや高いときは、 録音レベルを調整することができます。 録音する音声(モニター音)はヘッドホンで 確認することができます。

6接続した機器を再生の一時停止状態にする。 (このとき、頭出しをしておく。)

オーディオアナログ録音のとき

-12dB -4dB - 0dB



- 最も大きなレベルのとき、-4dBから0dBの間に振れるように調整します。
- 録音レベルを一度調整すると設定内容は録音を 停止しても記憶されます。
- 録音レベルを必要以上に上げないでください。 音がひずむことがあります。


オーディオデジタル録音のとき

- CDから録音するときは、通常は "D.L. OdB" に、CS チューナーなどから録音するときは、 "D.L. +8dB" を目安に設定します。
- 録音レベルを調整してもヘッドホンから聞こえる音は変化しません。レベルメーターで確認してください。
- 録音レベルを一度調整すると、設定内容は録音を停止しても記憶されます。(© P.71)

押す。

オ

7録音状態にする。

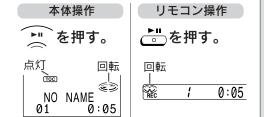


オーディオ機器からの録音(マニュアル録音)(続き)


録音をすると、"TOC"が点灯します。
 これは、TOCの情報が変更されたことを表しています。

この時点では、まだ MD には記録されていません。

録音を停止すると、TOC情報を書き込みます。

8接続した機器を再生して、録音を始める。

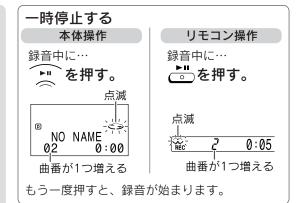

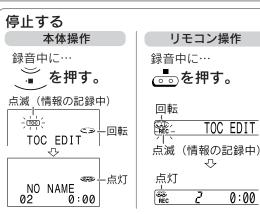

録音を停止すると、TOC情報を書き込みます。

電源を切る

本体操作

停止中に…

● を押す。

GOOD BYE

リモコン操作

停止中に…

● を押す。

BYE!

お知らせ.

- 録音するときは、AC アダプターで使用すること をおすすめします。
 - このとき、充電済みの充電池を入れておいてください。 万一停電になっても、電源は自動的に充電池に切り換わります。
- 停止したあとは、約2分後に電源が自動的に切れます。
- 録音を一時停止しているときは、自動的に電源は切れません。
- "**TOC**" は、編集したときも点灯します。
- 録音中に本機の音量を調整しても、録音には影響ありません。
- 録音中には低音や高音の調整はできません。
- 動作表示は動作の状態を表しています。 ② 回転…録音中/再生中
 - 送头 点滅…一時停止
 - ☞ 点灯…停止

マイクと接続する



お知らせ.

• マイクから録音するときは、OPTICAL/LINE IN 端子には何も接続しないでください。雑音が録音

されることがあります。

- 録音レベルを上げると、録音したときに本体の動作音が録音されることがあります。このときは、マイクの集音部と本体を離してください。また、接続プラグと集音部が一体になったマイクは、録音レベルを上げると本体の動作音が録音されることがあります。
- プラグはいつもきれいにしておいてください。 汚れていると、雑音が入ることがあります。
- プラグは最後まで確実に差し込んでください。

マイクとつなぐ






マイクの別売品には、上記のワンポイントステレオマイクの他にタイピンマイク (MC-TP2)、バウンダリーマイク (MC-BD1) があります。

接続するマイクについて

- マイクは、プラグインパワー方式に対応したもの であれば、市販のステレオマイクも使用できます。
- プラグインパワー方式に対応していないマイクを接続すると、正しく動作しなかったり、故障の原因となります。

プラグインパワー方式に対応したマイクとは

マイクには、動作用の電源を必要とするものと、必要としないものがあります。電源を必要とするマイクの中には、電池を内蔵するものと、本体から電源が供給されるものがあります。本体から電源が供給されることによって動作するマイクを、プラグインパワー方式対応のマイクと言います。

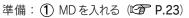

② ホールドしている場合は解除する(CT P.22)

1マイクを MIC IN 端子につなぐ。 (©) P.32)

2 本体操作

○_{REC}を押す。 点滅

点灯 (一時停止状態)

SP Rec PAUSE

MIC ALC-H 01 0:00 リモコン操作

○ を押す。


RecPAUSE 点灯

 \Diamond

副 /MicALC-H

録音の一時停止状態になります。

次のページへ

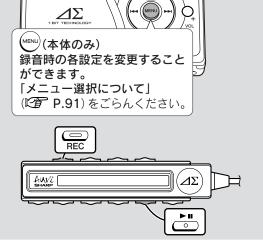

マイクからの録音(マニュアル録音)

GROUP

CHARGE

3(MENU)を押して、録音モードを選ぶ。(CT P.38)

マイクからの録音(マニュアル録音)(続き)

4 (MENU)を押す。

5 (►►►)を押して "MIC LEVEL" を 選び、(►►►)を押す。 MIC LEVEL **

6 (◄◀○►►)を押して "ALC-H"、 "ALC-L" または "MANUAL" を選び、 МIC LEVEL | MANUAL 1

録音レベルを自動で調整する場合は "ALC-H" または "ALC-L" を選び、手動で調整する場合は "MANUAL" を選んでください。

7録音を始める。

本体操作

録音したいところで…

_____ た押す。

リモコン操作

録音したいところで…

<u>┣</u>■を押す。

く自動で調整をする>

- "ALC-H" や "ALC-L" にすると、マイクからの 音の大きさの変化に応じて録音レベルを自動調整 します。通常は、"ALC-H" を選びます。
- マイクからの音が大きすぎて、録音レベルが頻繁に OdBを超える場合は、"ALC-L"を選ぶことにより 録音レベルを少し下げることができます。
- レベルメーターが最も大きなレベルのとき -4dB から 0dB の間に振れるほうを選択してください。

<手動で調整をする>

"MANUAL"にすると、手動で録音レベルの調整をすることができます。音源の大きさにより録音レベルを自動変化させたくないとき(特に会議や、会話など)選びます。

- 録音レベルを必要以上に上げないでください。 音がひずむことがあります。
- 録音レベルを一度調整すると、設定内容は録音を停止しても覚えています。

録音中に…

リモコン操作

く手動で調整をする> (続き)

最も大きなレベルのとき、-4dBから 0dB の間に振れるように調整します。

-4dB OdB

本体で操作するとき

MIC L 00~MIC H 30

- "MIC L 20" と "MIC H 21" の間で切り換わると き、音が一瞬とぎれますが故障ではありません。
- "MIC LÉVEL" が "MANUAL" 以外のときに録音レベルを手動で調整しようとすると "ALC!" が表示します。"MANUAL" に設定してから調整してください。



• "MIC 20" と "MIC 21" の間で切り換わるとき、音が ー瞬とぎれますが故障ではありません。

一時停止する

本体操作

録音中に…

きゅうで



点域 (<u>能c、 ijc SP</u>
曲番が1つ増える

♪ を押す。

曲番が1つ増える

もう一度押すと、録音が始まります。

停止する

本体操作

録音中に…


ੑ______を押す。



リモコン操作

録音中に…

。。 。。 を押す。

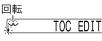

停止後そのままにしておくと、約2分後に電源が 自動的に切れます。


録音

音声に合わせて録音を始める

オーディオシンクロ録音/マイクシンクロ録音

接続したオーディオ機器やマイクからの音声を検知 して、自動的に録音を開始したり、一時停止します。

音声に合わせて録音を始める(シンクロ録音)

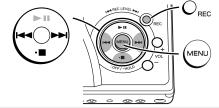

準備:

- ①MD を入れる。(**愛 P.23**)
- ②ホールドしている場合は解除する。(P P.22)
- (3)録音する機器やマイクを接続する。(CF P.24、32)



本体でのみ操作することができます。

- **1 ○ೄ**を押す。 録音の一時停止状態になります。
- **2 (ᠬᠪᠠ)**を押して、録音モードを選ぶ。 (P.38)

- 3 (◄◄(__)▶►) を押して、録音レベルを調整する。 (育 P.34)
- **4** (MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

5 (◄ ()►►) を押して "SYNC REC"を選び、

SYNC REC

(MENU)を押す。

6 (◄◄()▶▶) を押して、シンクロ録音モードを選ぶ。

オーディオから録音

"ÔN"を選びます。

SYNC REC

ON:

シンクロ録音が設定 されます。

OFF:

シンクロ録音が解除 されます。

マイクから録音

マイクシンクロレベルを 選びます。

SYNC REC MIC SYNC H

MIC SYNC H (High):

-24dBをこえると録音を開始し ます。(小さな音でも録音開始)

MIC SYNC L (Low):

-12dBをこえると録音を開始 します。

OFF: シンクロ録音が解除されます。

(MENU)を押す。 リモコン表示 本体表示 点滅 — REC

8 オーディオから録音 接続した機器を再生 すると自動的に録音 が始まります。

マイクから録音 マイクから音声が入

ると自動的に録音が 始まります。

シンクロ録音を解除するには

録音中に、を押す。

シンクロ録音モードは "**OFF**" になります。

お知らせ

- オーディオ機器やマイクからの再生信号によって は、正確な位置で録音開始や一時停止しないこと があります。このようなときは、手動による録音 を行ってください。(© P.28、33)
- マイクシンクロ録音するとき、雑音などで録音が 始まるときは、録音の感度を "MIC SYNC L" (Low)に設定してください。

録音の一時停止と曲番について

オーディオ機器やマイクからの無音状態が3秒以上 続くと自動的に録音の一時停止になります。 (録音開始後、約10秒間は一時停止しません。) 再び音声が入ると、曲番が1つ増え自動的に録音 が始まります。

> 曲番1 曲番2 曲番3 רתות ות ות יות הית תחו תוות ות

3秒以上の無音状態

3秒以上の無音状態

曲番のつく設定をしていると…

3秒以上の無音状態でつく曲番に加えて、一定間 隔での曲番もつきます。(© P.41)

(例:5分間隔のとき)

曲番1 曲番3 曲番4 אַ תַעות ומת ואומת מתות ות אַ תַעור אַ מַעור וויין אַ מַעור אַ מַעור אַ מַע 5分 → 5分間隔でつく曲番 5分間隔でつく曲番

> 3秒以上の無音状態 (シンクロ録音でつく曲番)


録音

長時間録音する

長時間録音する

2倍・4倍長時間録音/モノラル録音

ステレオ録音で2倍または、4倍の長時間録音がで きます。モノラル録音では、ステレオ録音 (SP) の 約2倍の時間、録音できます。

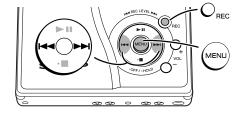

準備:

- ①MD を入れる。(**© P.23**)
- (2)ホールドしている場合は解除する。(CT P.22)
- (3)録音する機器やマイクを接続する。(♥ P.24、32)

お知らせ、

2倍・4倍長時間録音やモノラル録音をした曲は、 それらに対応していない機器では再生できません。 対応していない機器で再生すると、無音状態とな ります。(機器によっては、動作・表示の異なる場 合があります。)

本体でのみ操作することができます。



- **1** 〇_{REC}を押す。 録音の一時停止状態になります。
- **2 (**menu)を押す。

メニュー選択モードになります。

3 (►►►)を押して "REC MODE" REC MODE SP/STEREO を選び、(MENU)を押す。

4 (◄◄()►►) を押して録音 REC MODE モードを選び、(MENU)を押す。

80 分 MD に録音する場合の録音時間

表示	録音モード	録音時間
SP/STEREO		最大80分
LP2	2倍長時間録音(ステレオ)	最大160分
LP4	4 倍長時間録音(ステレオ)	最大320分
	モノラル録音	最大160分

選んだ録音モードによって、録音モード表示が 点灯します。

<本体表示>

くリモコン表示>

録音モード表示 REG LP24

録音モード表示

٩ 3:04 REC

本体	リモコン	録音モード
表示なし		ステレオ録音
LP2		2 倍長時間録音(ステレオ)
LP 4		4倍長時間録音(ステレオ)
MONO		モノラル録音

お知らせ

1枚のMDにステレオ録音、2倍長時間録音、4倍 長時間録音、モノラル録音を混ぜて録音すること ができます。

モノラル録音では入力がステレオでも、右チャン ネルと左チャンネルの音がミックスされて録音さ れます。また、録音中ヘッドホンから聞こえる音 はステレオですが、録音されている音はモノラル です。

4倍長時間録音(LP4)についてのご注意

4倍長時間録音 (LP4) は、特殊な圧縮方式によっ て、長時間のステレオ録音を実現しているため、 ごくまれに雑音が録音される場合があります。 音質を重視する録音を行うときは、ステレオ録音 (SP / STEREO) または2倍長時間録音(LP2) をおすすめします。

ATRAC(音声圧縮技術)について

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカットして音楽デー 夕を約 1/5 に圧縮します。

聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択されるので、 聴感上の音質が損なわれにくくなっています。 この機器では音楽データを約1/10または1/20に 圧縮する、ATRÁC3という圧縮方式も採用しています。 この方式を用いることにより、ステレオで2倍・4 倍の長時間録音を可能としています。

便利

録音

曲番についる

曲番について

<オーディオデジタル録音>

CDやMDから録音するときは、CDやMDについている曲番と同じ所に、曲番がつきます。

	1 曲目	2曲目	3曲目	_
再生側	A曲	B曲	C曲	3
		\Diamond		
	1 曲目	2曲目	3曲目	
録音側	A曲	B曲	C曲	3

下記のような場合、正しい位置に曲番がつかないことがあります。

- 信号に雑音があるとき
- 録音時に、再生側をプログラム再生、または手動で 選曲しながら再生したとき
- CS·BS放送の番組をデジタル入力で録音したとき

なお、CDの再生機器の種類によっては、デジタル 入力でも曲番がつかないことがあります。

<オーディオアナログ録音>

お買いあげ時は、1秒以上の無音があると、自動的に 曲番がつく「LEVEL-AUTO」の設定になっています。



一定間隔で曲番をつけたり、曲番をつけずにひと続きにして録音することもできます。(ピア P.41)

くマイク録音>

お買いあげ時は、曲番をつけずにひと続きにして録音する、「OFF」の設定になっています。

ひと続きに録音


一定間隔で曲番をつけることもできます。(CT P.41)



曲番の設定を変える(アナログ録音のみ)

オーディオアナログ録音やマイク録音のときは、一定 間隔で曲番をつけたり、曲番をつけずにひと続きにし て録音することができます。

また、オーディオアナログ録音のときは、1秒以上の 無音で自動的に曲番をつけることもできます。

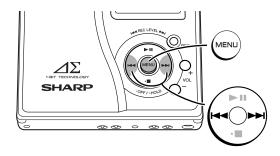

お知らせ

- 曲番の設定間隔は、実際の録音時間と比較して多 少ずれることがあります。
- 録音中に曲番の設定を変更したときは、そのとき からの設定になります。

本体でのみ操作することができます。

録音中または録音の一時停止中に… (MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

-)▶▶ を押して

"MARK"を選び、(MENU)を押す。

3 (◄◄()►►) を押して、曲番の設定を選ぶ。

オーディオから録音

MARK |-`√£EVEL-AUTG▶}

LEVEL-AUTO: 1秒以上の無音がある と、自動的に曲番がつ

きます。 TIME10min:約10分 TIME 5min:約5分

TIME 3min:約3分 OFF: 曲番がつきません。

MENUを押す。

マイクから録音 MARK F∢TIME 10min

TIME10min:約10分 TIME 5min:約5分 TIME 3min:約3分 OFF: 曲番がつきません。


設定した時間ごとに曲

番がつきます。

録音

| 録音中に自分で曲番をつける

オーディオ機器やマイクから録音中に、曲番をつけたい位置で、お好みに曲番をつけることができます。 無音がなく、曲番が自動でつかないときなどに便利です。

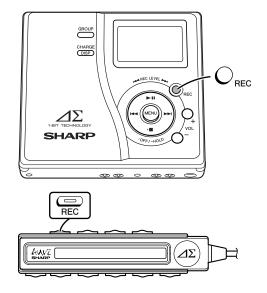





録音中に曲番をつけたい位置で…

本体操作

リモコン操作

○RECを押す。

〜 を押す。

• 曲番が1つ増えて、録音がそのまま続きます。

曲番の制限

一定の時間内に続けて曲番をつけようとすると、


"SÓRRY"(本体)、"Sórry"(リモコン)が表示され、 操作を受けつけなくなります。

そのときは、しばらく待ってから操作してください。 各モードの待ち時間は下記のとおりです。

ステレオ録音のとき	40 秒以内
2 倍長時間録音のとき	80 秒以内
4倍長時間録音のとき	160 秒以内
モノラル録音のとき	80 秒以内

グループ録音する

■ グループ録音について

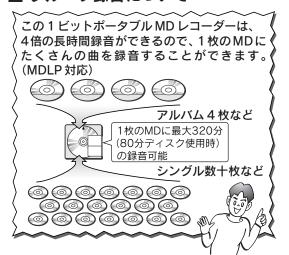

グループ録音・再生を使えば…

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音することができます。そのMDは、グループを選んで再生することができます。

グループモードを設定して録音すると

グループごとに曲番が 1 から始まります。

グループ1 グループ2 1 2 3 4 1 2 3 A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲

グループモードを解除して録音すると

連続した曲番になります。

*イスク名 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


お知らせ..

- グループ録音したMDを他の機器で録音または編集 すると正しく動作しないことがあります。
- グループ録音すると、録音されていたグループでない曲(ノングループの曲)は、グループの後に移動され、曲番が変更されます。
- グループ録音したMDを、グループ機能に対応していない機器で再生すると、ディスク名が正しく表示されません。また、グループ名は表示されません。 (表示例) 0:BEST//1-10:…
- グループ数が99を超えると "GROUP FULL" と表示され、新たなグループを作ることはできません。 ただし、グループ数が98以下でも "TOC FULL" と表示され、グループ録音できないことがあります。
- "? Gr Form" と表示されたときは「こんな表示が 出たら」をごらんのうえ、操作をやり直してくだ さい。(© P.103)

録音

グループ録音する (続き)

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音する ことができます。

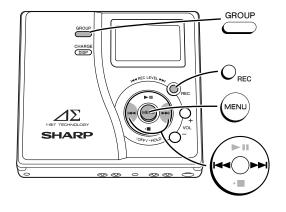

- 準備: (1) MD を入れる。(📭 P.23)
 - (2) ホールドしている場合は解除する。 (P.22)
 - ③ 録音する機器やマイクを接続する。 (**摩** P.24、32)

本体でのみ操作することができます。



- **1** O_{REC}を押す。
 - 録音の一時停止状態になります。
- GROUP を2秒以上押して、

"GR"を点灯させる。

GR 点灯 (一時停止状態)



(新しいグループが選ばれます。)

長時間録音したいときは (**P.38** 操作 2 ~ 4)

3 (MENU)を押す。



メニュー選択モードになります。

4 (→ →)を押して "GrSELECT" を選び、

(MENU)を押す。

GrSELECT }∮NEW GROUP →

5 (❤️ ❤️ を押して 追加録音したいグループ GrSELECT [NEW GROUP

を選び、(MENU)を押す。

グループ録音の設定は、次に変更するまで変わりません。

グループにしないで録音するときは、"Non GROUP"を選んでください。

6 録音操作をする。

操作5で設定したグループに録音されます。 グループを変更するときは録音を停止して、 操作1からやり直してください。

マニュアル録音 (**愛 P.29** 操作4~8、 **愛 P.34** 操作4~7)

シンクロ録音 (P.36 操作4~8)

 NEW GROUP
 新しいグループにするとき

 GR01
 すでにあるグループに追加するとき(グループ名が記録されていると、"GR01"などのかわりに、グループ名が表示されます。)

 Non GROUP
 グループにしないとき

■ グループ録音の設定を解除するには

GROUP

を2秒以上押して、"GR"を消灯させてく ださい。

便利

CHARGE DISP CHARGE SHARP AUVI

録音残り時間を確かめる



録音中または録音の一時停止中に…

CHARGE

。 を押す。



録音残り時間

•もう一度押すと、もとの表示に戻ります。



録音中または録音の一時停止中に…


_____を押す。

録音残り時間

•もう一度押すと、もとの表示に戻ります。


お知らせ.....

- 録音残り時間は、設定されている録音モードに よって時間の表示が異なります。
- 本体では停止中に録音残り時間を確認することもできます。(愛 P.68)

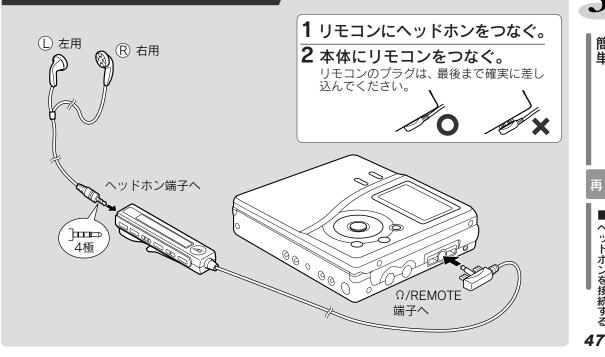

ヘッドホンを接続する

MD を聞く

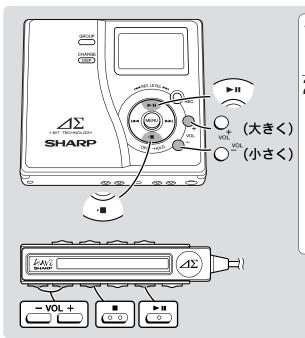

1 MD を入れる。(© P.23)

ホールドしている場合は解除してください。 (©F P.22)

2 再生を始める。



曲の再生経過時間



<u>♪</u> を押す。



最後の曲が終わると停止します。


再生

MDを聞く

3 音量を調整する。

本体操作

リモコン操作

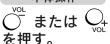

__vol または vol + を押す。

"0"から"30"の範囲で調整できます。

- (※)曲名が記録されていないときは、"NO NAME" と表示されたあと、動くキャラクターイメージ が表示されます。
- 再生専用MDや誤消去防止状態にしたMDを入れた ときは、「▶■]を押さなくても、再生が自動的に 始まります。 (オートプレイ © P.70)

一時停止する

本体操作

リモコン操作

再生中に…

を押す。

再生中に… たけるである。

もう一度押すと、再生が始まります。 一時停止後そのままにしておくと、約5分後に停止 状態になります。その後、約30秒後に電源が自動 的に切れます。

停止する

本体操作

再生中に…

⇒ を押す。

リモコン操作

再生中に…

҈っを押す。

停止後そのままにしておくと、約2分後に電源が 自動的に切れます。

電源を切る

本体操作

停止中に…

リモコン操作

停止中に…

፟҇●を押す。

簡単

再生

M Dを聞く

停止後の表示について

MDを聞く(続き)


<本体表示> ディスク情報表示(※1)

総曲数 総再生時間

くリモコン表示>

総曲数 総再生時間 € TTL 29:07

約3秒後、自動的に切り換わります。

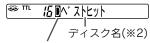

ディスク情報表示(※1)

- (※1) " □ "(本体)、" □ "(リモコン)が表示中は、 総曲数、ディスク名、総再生時間が表示されます。
- (※2) ディスク名が記録されていないときは、"NO NAME"と表示されます。

リジューム機能について

再生を停止したあと、 MDを取り出さずに再び 再生すると、止めた位置 から再生が始まります。 ただし、MDを取り出す と、1曲目から再生が始 まります。



▶ 再生

お知らせ、

- 各ボタンを操作すると、リモコンのバックライト が約 10 秒間つきます。(© P.71)
- 異なる録音モードの曲が録音されていても、自動 的に録音されたときの録音モード (© P.38) で再生されます。





曲の頭出しをするには

再生中または停止中にできまたはできません。

停止中に聞きたい曲番を選んだあと、再生を始めるとその曲から再生します。

本体で操作するときは、ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ ◆◆ੑੑੑੑੑ を押してください。



早送りや早戻しをするには


再生中に **→** または **→** を押し続ける。

指を離すと再生に戻ります。

早送りをして、最後の曲の終わりまで行くと、一 時停止します。

早戻しをして、最初の曲の頭まで行くと、そこから再生します。


本体で操作するときは、(◄◆◆)を押し続けてください。

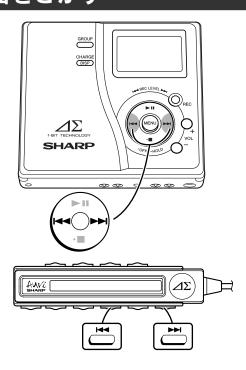

簡単

52

低音や高音を調整する

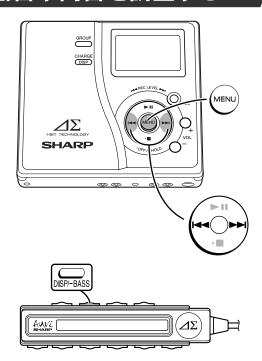

<低音の調整>

本体で操作するとき



1 (MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

2 (→→)を押して"BÁSS" は BASS が を選び、(MENU)を押す。

LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	OFF
少し強調	より強調	さらに強調	強調解除

リモコンで操作するとき



- 1 CDISP/-BASS を2秒以上押す。 ® ロ/BASS OFF

押すたびに切り換わります。

BASS1	BASS2	BASS3	BASS OFF
少し強調	より強調	さらに強調	強調解除

く高音の調整>

低音の調整が "BASS 1"、"BASS 2"、"BASS 3" のいずれかに設定されているときは、高音の調整 をすることができます。("BASS OFF"では、低 音も高音も音質調整されない状態で、お聞きいた だけます。)

本体でのみ操作することができます。



(MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

2 (◄◄()▶▶)を押して

TREBLE NORMAL

"TREBLE"を選び、

MENU)を押す。

LEVEL – 2	LEVEL – 1	NORMAL
より弱く	少し弱く	標準
LEVEL + 1	LEVEL + 2	
少し強く	より強く	

音のひずみについて

曲によっては、低音や高音の調整を上げると音がひ ずむことがあります。このときは、低音または高音 の強調レベルを下げるか、音量を下げてください。 音のひずみを少なくするために、音量レベルを "23"以上に設定しているときは、低音の強調レベ ルが自動的に調整されます。

音とびについて

この製品は振動に対して、音とびしにくくなってい ますが、ジョギングなど連続した振動に対しては、 音がとぎれることがあります。


音のエチケット

ヘッドホンからもれる「シャカシャカ」という音 は、周囲の人にとって気になるものです。 特に電車やバスの中などの密集した場所では音量を 下げ、他人の迷惑にならないように注意しましょう。


低音や高音を調整する

グループ録音したMDを聞く

グループ録音したMDを使用すると、設定されたアルバムごとやアーチストごとなど、好みのグループ別に再生することができます。

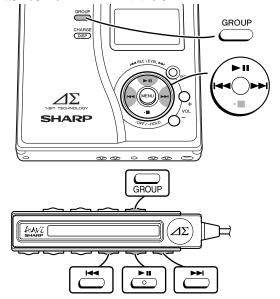



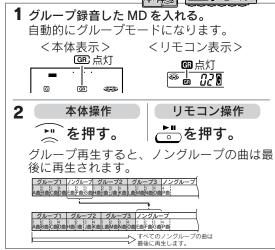

お知らせ

再生モードがお気に入り再生モード、お気に入りリピート再生モードになっていると、グループモードになっていても、グループ再生できません。お気に入り再生やお気に入りリピート再生が優先されます。(お気に入り再生 © P.60)

再生

停止後の表示について

<本体表示> グループ情報表示(※1)

グループ表示 グループ名(※2) 総曲数 グループ内の 総再生時間

くリモコン表示>

グループ内の総曲数 グループ内の総再生時間

約3秒後、自動的に切り換わります。

毎日 08日アルバム1

グループ表示 グループ名(※2) グループ情報表示(※1)

- (※1) " ⑤ "(本体)、" ⑥ "(リモコン)が表示中 は、グループ内の総曲数、グループ名、グ ループ内の総再生時間が表示されます。
- (※2) グループ名が記録されていないときは、"GR ※ ※"(本体)、"Gr ※※"(リモコン)と表示されます。 (※※はグループ番号) グループ録音されていない曲は、"Non GROUP" (本体)、"Non-Gr"(リモコン)と表示されます。

聞きたいグループを 選ぶには

本体操作

停止中または再生中に・・・

を押して、 " @ "を点滅させる。 リモコン操作

停止中または再生中に…

GROUPを押して、 " **@** " を点滅させる。

2 5 秒以内に、(◄◄○▶ы) を押して、グループを 選ぶ。

5秒以内に、 → または〇一を押して、 グループを選ぶ。

グループモードを 解除するには

停止中に…

リモコン操作

停止中に…

GROUP を2秒以上押して、 " GR " を消灯させる。

本体操作

(GROUP を 2 秒以上押して、 " @ "、を消灯させる。

グループに関係なく録音した曲の順に再生します。

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 #B#C#D#E#F#G#H#I#J#K#L#M#N#O#P#

もう一度、[GROUP] を2秒以上押すと、グルー プモードになります。

グループ録音した MD を聞く (続き) /

■ グループ再生について

グループ録音されたMDを使用すると、設定されたアルバムごとやアーチストごとなど、好みのグループ別に再生することができます。

グループモードを設定して再生すると グループごとに曲番が1から始まります。 グループを選んで再生することができます。

	グル	ーブ	1		7	ノン	グ	ル	-7			グ	ルー	-	ブ2		Γ	1	ブル	レー	- 7	7 3		ル	/グル-	-ブ
1	2	13	14		1		2		3	Т	1	P	2	13		4	1		2	- {	3	- }	4	4	!	
A曲	В∄	iC#	ΙįD	曲	Ε	曲	F	曲	G f	ŧ I	Η #	ķ	曲	ij	曲	K曲	L	曲	М	曲	N	曲	曲 C	P曲		
_			_	-	Ξ		=	_		_		_		_			_		_	_	_	_				

			_ <u>`</u>					
グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ					
1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲	1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲	1 2 3 4 L曲M曲N曲O曲	1 2 3 4 E曲F曲G曲P曲					
→ すべてのノングループの 曲は最後に再生します。								

グループモードを解除して再生すると 連続した曲番になります。

1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 | A曲|B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|G曲|H曲|I曲|J曲|K曲|L曲|M曲|N曲|O曲|P曲| グループモードでランダム再生やリピート再生をする と、次のように動作します。

RND(ランダム再生)

グループ内で順不同に 再生し、全曲再生後、 停止します。 グループ1 グループ2 /ングループ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 13 A曲 B曲 C曲 D曲 H曲 I曲 J曲 K曲 E曲 F曲 G曲 順不同に再生 → 順不同に再生 → 順不同に再生

RND ♀(ランダムリピート再生)

グループ内で順不同に 再生し、全グループを 順にくり返します。 グループ1 グループ2 /ングループ 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 A曲|B曲|C曲|D曲|H曲| | 1曲 | 1曲 | K曲| E曲| F曲| G曲

順不同に再生 → 順不同に再生 → 順不同に再生 ↑---- 停止するまでくり返す ----

☞(全曲リピート再生)

全曲をくり返し再生し ます。 グループ1 グループ2 /ングループ 1 12 13 14 1 12 13 14 1 12 13 A曲,B曲,C曲,D曲,H曲,I曲,J曲,K曲,E曲,F曲,S曲

1 年 (1 グループリピート再生)

選んだグループをくり 返し再生します。

-----------3止するまでくり返す

ランダム再生を停止したあと、再びランダム再生を始めると、停止したところから残りの曲を再生します。 ただし、電源を切ったときは、停止したところから改めて全曲をランダム再生します。

再生モードの種類について

RND(ランダム再生)

全曲を順不同に再生したあと、自動的に停止します。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A曲:B曲:C曲:D曲:E曲:F曲:G曲:H曲:1曲:J曲:K曲

順不同に再生

グループ再生のときは、グループ内で順不同に再生 し、グループ内を全曲再生した後は次のグループを 順不同に再生します。

RND ←(ランダムリピート再生)

全曲を順不同に再生し、全曲をくり返します。

順不同に再生

↑---- 停止するまでくり返す -----

グループ再生のときは、グループ内で順不同に再 生し、全グループを順にくり返します。

今(全曲リピート再生)

全曲をくり返し再生します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 A曲:B曲:C曲:D曲:E曲:F曲:G曲:H曲:I曲:J曲:K

↑---- 停止するまでくり返す.

グループ再生のときは、グループ順に再生をくり 返します。

1 年 (1 曲リピート再生)

1曲をくり返し再生します。

「S】 ↑_」停止するまでくり返す

グループ再生のときは、選んだグループをくり返 し、再生します。

MY (お気に入り再生)

お気に入り登録が必要です。(© P.60)

お気に入り登録した曲を順番に再生したあと、自 動的に停止します。

お気に入り再生

MY♀(お気に入りリピート再生)

お気に入り登録が必要です。(cg P.60)

お気に入り登録した曲をくり返し再生します。 お気に入りリピート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 西生する前 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲

お気に入りリピート 再生すると



再生

57


便利


再生

リピート再生をするランダム再生や

ランダム再生やリピート再生をする

再生モードを切り換えることにより、いろいろな再生 を楽しむことができます。

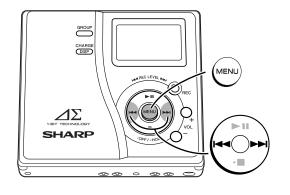

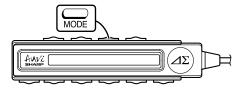

本体で操作するとき



- **1** 再生中に… (MENU) を押す。 メニュー選択モードになります。
- **2** (→ を押して "PLAY MODE"を選び、 NORMAL NORMAL

RANDOM(RND) ⇔ RND REPEAT(RND ♀)
(ランダム再生) ♀ (ランダムリピート再生)

NORMAL
(通常再生) ↓ (全曲リピート再生)

1 REPEAT(1♀)
(1曲リピート再生)

MY-REPEAT((MY) ←) ⇔ MY-NORMAL((MY)) (お気に入りリピート再生) (お気に入り再生)

(※) お気に入り登録したMDを入れたときのみ表示します。(PF P.60)

リモコンで操作するとき



再生中に… **(MODE を押す**。 押すたびに切り換わります。 再生モード表示 29:07 8 D RND RND ⊊ (ランダムリピート再生) (ランダム再生) (全曲リピート再生) 表示なし (诵常再生) 15 (1曲リピート再生) $MY \subseteq$ (お気に入りリピート再生) (お気に入り再生) お気に入り登録した MD を入れたときのみ 表示します。(PT P.60)

お知らせ.....

- グループ録音されたMDで1曲リピート再生する ときは、グループモードを解除してください。 (PP P.55)
- 停止中に操作したときは、再生モードを選んだ あと、再生を始めてください。
- "TOC"(本体)表示中は、変更はできません。
- それぞれのリピート再生は、再生を止めるまで続 きます。切り忘れに注意してください。
- ランダム再生・ランダムリピート再生・1 曲リ ピート再生中は、聞いている曲をこえて早送り・ 早戻しはできません。
- ランダム再生・ランダムリピート再生のときは、 聞いている曲以前への頭出しはできません。
- ランダム再生を停止したあと、再びランダム再生 を始めると、停止したところから残りの曲を再生 します。

ただし、電源を切ったときは、停止したところか ら改めて全曲をランダム再生します。

お気に入り再生モード、お気に入りリピート再生 モードになっていると、グループモードを設定し たり、解除することはできません。

再 牛

リピート再生をするランダム再生や

便利

再生


お気に入り再生する

60

お気に入り再生する

お気に入りの曲だけを登録して、再生することができます。 MD1 枚あたり 10 曲まで登録できます。 また、登録したMDを取り出しても曲の登録は覚えています。 (最大 9 ディスク)

お気に入りの設定はリモコンでの操作になります。

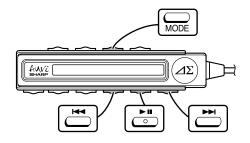

■ お気に入りの曲を登録する

リモコンでのみ操作することができます。

登録したい曲の再生中に…

entry01- MY

2 秒以上押す。

その曲がお気に入り登録されます。次に気に入った曲があれば、同じ操作で登録してください。(最大10曲)

お知らせ.

- 再生専用 MD も登録できます。
- 登録が10曲を超えると "MY full" と表示され登録できません。
- 登録したMDが9枚を超えると、最も使用頻度の 少ない登録情報から解除されます。(使用頻度が同 しであれば最も古い登録情報が解除されます。)
- 録音、編集の操作をすると、そのMDのお気に入り登録は解除されます。
- お気に入り登録していない曲を再生中に、お気に 入り再生モードに変更したときは、その曲が終 わったあと、お気に入り再生になります。
- お気に入り再生モードでは、登録曲内での頭出し、 早送り、早戻しになります。
- お気に入り再生中またはイントロ再生中は、お気に入り登録できません。

再生

1 再生中に…

をくり返し押して、"MY" または

"MY **⊊**"を選ぶ。

MY お気に入り再生

MY **⊊**.... お気に入りリピート再生

2 きたは を押し お気に入り登録の曲順 て、登録した曲を選ぶ。

お気に入り再生モードになっていないときに、登録 した曲を選ぶと、"MY"が3回点滅して知らせます。

お気に入り登録した MD を入れたときは、"MYentry"(リモコン)、"MY-entryDISC"(本体)が表示 されます。また、再生専用 MD や誤消去防止状態に なっていたときは、自動的にお気に入り再生モード になります。

停止後の表示について

くリモコン表示>

お気に入り お気に入り登録の 登録の総曲数 総再生時間

マイディスク

約3秒後、自動的に切り換わります。

"♥" が表示中は、お気に入り登録の総曲数 や総再生時間が表示されます。

<本体表示>

マイディスク表示

NO NAME

お気に入り登録の 総曲数

お気に入り登録の

総再生時間

便利

再生

■ お気に入り再生する

お気に入り再生する (続き)

■ お気に入り登録を1曲ずつ解除する

リモコンで操作

- ____をくり返し 押して、"MY" を選ぶ。
- ② ★ または を押して、登録を解除した い曲を選ぶ。
- ③ 選んだ曲の再生中に… リモコンの(○)を 2秒以上押す。 選んだ曲の登録が解除されます。

┃MD内のお気に入り登録曲全てを解除する



- (1) お気に入り登録した MD を入れて、停止中に… (MENU)を押す。
- ② (⊶○►・・)を押して "SET UP"を選び、 (MENU)を押す。

E. SETUP 洲

③ (◄<○►►) を押して "MY DELETE"を選び、 (MENU)を押す。


SETUP }∮MY DELETE -}}: MY DELETE


(MENU)を押す。 お気に入り登録が解除されます。

MY DELETE COMPLETE

イントロ再生をする

曲の頭を約9秒ずつ聞くことができます。

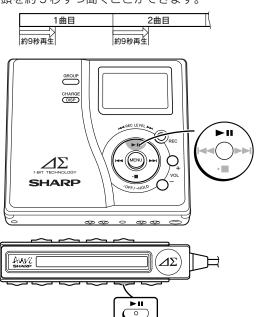

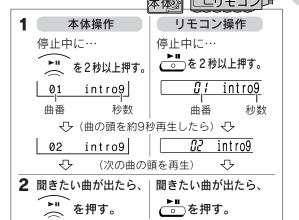

お知らせ......

• 再生モードの設定が通常再生と全曲リピート再生 以外のときは、イントロ再生できません。


通常の再生になります。


- ディスクの全曲をイントロ再生すると、自動的に もとの再生に戻ります。
- イントロ再生中に または または を押すと、選ん だ曲のイントロ再生ができます。

便利

再生スピードの調整をする

再生スピードを速くしたり、遅くすることができます。

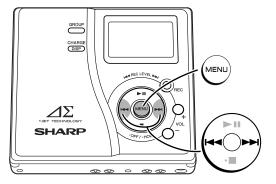

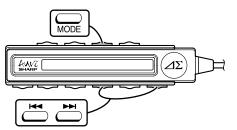

本体で操作するとき



再生中に…

(MENU)を押す。

(MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

2 (⊶○→)を押して "PLAY SPEED"を選び、 PLAY SPEED €

PLAY SPEED ± 0%

3 (⊶○→)を押して 再生スピードを選ぶ。 PLAY SPEED
+ 5%

- 30%	- 20%	- 10%
さらに遅く	より遅く	少し遅く
± 0%	+ 5%	+ 15%
通常再生	少し速く	より速く

(MENU)を押す。

設定が終了します。

PLAY SPEED + 5%

01s: 0:20

64

リモコンで操作するとき




- 1 再牛中に… <u>──</u>を2秒以上押す。 S----}---F
- 2 10 秒以内に…

♪を移動させて、スピードの調整をします。

遅い←

──を押す。 設定が終了します。

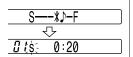

通常再生に戻すには


リモコン:操作2で "♪" を "*" の位置に移動させる。 本体:操作3で "±0%" を選ぶ。

お知らせ...

- 停止中に操作したときは、設定が終了したあと再 生を始めてください。
- 再生スピードを通常再生以外に設定して、時間表 示に切り換えると、"s"が点滅します。
- 再生スピードの設定は、録音操作やディスクを交 換すると、通常再生となります。
- 再生される音は、再生スピードを速くすると通常 再生より高くなり、遅くすると低くなります。

アラームを設定する

時間を設定しておくと、アラーム音でお知らせします。 (1~99分)

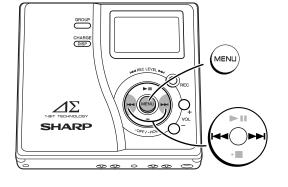

本体でのみ操作することができます。



- 1 再生中または停止中に…
 - MENUを押す。

メニュー選択モードになります。


- **2** (⊶ →)を押して "ALARM"を選び、(MENU)を 押す。
- **4** (← ← → ト を押して時間を) 10min → 10mi

1分単位で1分から99分まで設定できます。

設定した時刻になると…

"ピピッ、ピピッ…"とアラーム音がヘッドホンからくり返し鳴ります。

このときアラーム表示が点滅します。

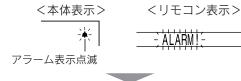

約1分たつと、アラーム音が止まります。

アラーム音を止めるときは…

本体またはリモコンのいずれかのボタンを押す。

"ピピピ…"と鳴って止まります。

アラーム設定時間を変更するには

操作1から設定をやり直します。

アラーム設定を解除するには

操作3で **"OFF"** を選びます。

お知らせ.....

- アラームを設定したあと、再生中に [■] を押すと、アラーム残り時間が約1秒間表示されます。
- アラームを設定したあと電源を切ると、アラーム 残り時間が表示され、設定した時刻になるとア ラーム音がなります。
- 電池残量がなくなったときは、アラーム音が "ピピ" と鳴りアラームは解除されます。
- 録音操作をすると、アラーム設定は解除されます。
- アラームを設定すると、充電スタンドに置いても 充電はされません。 充電するときは、アラーム設 定を解除してください。

機能

再生

表示を切り換える

■ 停止中に切り換える

表示の切り換えは、本体とリモコンで独立して働きます。

<全曲の確認をする>



停止中に… (DISP) を押す。 押すたびに切り換わります。

D 点灯(※1) ディスク名(※2)



ロリモコン

停止中に… DISP/-BASS を押す。

押すたびに切り換わります。

TTL点灯 総再生時間(※4)




<曲ごとの確認をする>



停止中に…

(◄◄○►►)を押して、曲を選ぶ。

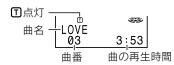

全曲の確認をするには、・・を押してください。

' 📵 " または " 📵 " が点灯します。



(1) 停止中に…

└──または**○──**を押して、曲を選ぶ。

② DISP/BASS を押す。押すたびに切り換わります。

TTL消灯



表示の切り換えは、本体とリモコンで独立して働きます。

再生中や一時停止中に… CHARGE を押す。 本体 Pin を押すたびに切り換わります。 LOVE は 3:53 (※5) は LOVE の1 -3:30 曲番 曲の再生経過時間 曲の再生残り時間 ディスク名 (※6) + ^* ストヒット

再生中や一時停止中に… DISPI-BASS を押す。

-43:50+

曲の再生残り時間

押すたびに切り換わります。

ディスク名(※6)

(※1~4)グループ再生またはお気に入り再生のと きは、表示が異なります。

	グループ再生	お気に入り再生
※ 1	G 点灯	◉ 点灯
% 2	グループ名	ディスク名
% 3	グループ内の総曲数	お気に入り登録曲の総曲数
※ 4		お気に入り登録曲の
	時間	総再生時間

- (※5)曲名が記録されていないときは、"NO NAME" と表示されたあと、動くキャラクターイメージが表示されます。
- (※6) グループ再生のとき、グループ名が表示されます。 ディスク名が記録されていないときは、"NO NAME" と表示されたあと、動くキャラクターイメージが表示

お知らせ.

されます。

- 経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と 異なることがあります。
- 録音残り時間は設定されている録音モードによって時間の表示が異なります。
- 再生専用MDでは、録音残り時間は表示されません。
- この製品は、MDの標準規格に従ったカタカナ文字の表示が可能になっています。他の機器でMDを再生した場合は、カタカナ表示にならないことがあります。

再生

69

表示を切り換える

機能

再生

初期設定を変える

お買いあげ時に設定されている各メニューの設定項目 は、お好みに合わせて変更することができます。

メニュー	設定項	目
BEEP キータッチ音	ON * OFF	鳴らす 消す
AUTO PLAY オートプレイ	ON * OFF	設定 解除
POWER SAVE オートパワーセーブ	AUTO * OFF	設定 解除
アジタル DIGI LEVEL デジタル録音 レベルモード	AUTO SAVE * NOT SAVE	設定を保持する 設定を保持しない
REMOTE LCD リモコンの バックライト	ALL TIME 次	定内容については のページを参照 ださい。

※印は、お買いあげ時の設定です。

本体でのみ操作することができます。



1 MD を入れる。(*©* P.23) 2 停止中に(MENU)を押す。 メニュー選択モードになります。 3 (⊶()→)を押して E∰ SETUP 洲 "SET UP"を選び、(MENU) SETUP BEEP を押す。 -):4 SETUP }∮AUTO PLAY-∳{ メニューを選び、(MENU)を ,AUTO PLAY √- ON 押す。 5 (◄◄()▶▶) を押して設定 AUTO PLAY 項目を選び、(MENU)を押す。 AUTO PLAY OFF

初期設定を変える

再生

初期設定を変える

キータッチ音

操作したときに "ピッ" という音を鳴らさないよう にすることができます。

オートプレイ

MDを入れても、自動再生しないようにすることができます。

オートパワーセーブ

振動が多い所で使用するときは、解除すると音とびをしにくくすることができます。 (電池持続時間は短くなります。)

オートパワーセーブについて

再生中は最大約40秒間(ステレオモード時)の音楽情報を蓄積しています。その蓄積時間を5~40秒の間で自動的に調整して、消費電力を少なくするのが、「オートパワーセーブ」です。 この機能を解除すると、蓄積時間が常に約40秒にな

- ります。
 ACアダプターで使用するときは、設定にかかわらず約40秒になります。
- 録音されたときの録音モードにより、蓄積時間は 異なります。

デジタル録音レベルモード

AUTO SAVE: デジタル録音レベルを一度調整する

と、設定内容は、録音を停止しても 保持されます。

NOT SAVE: 録音を停止すると、デジタル録音レベルは、"D.L. 0dB" に戻ります。

リモコンのバックライト

リモコンの照明パターンを変更することができます。

NORMAL

表示: 常に表示

バックライト:操作後、約10秒点灯

オール タイム **ALL TIME**

表示: 常に表示

バックライト: 操作後、約10秒点灯(ACアダプター

で使用するときは常に点灯)

AUTO OFF

表示: 操作後、約10秒表示 バックライト:操作後、約10秒点灯

(ディスクネーム)

| 録音した MD にタイトルをつける

再生専用 MD や誤消去防止状態 (**です P.26**) の MD を編集することはできません。

MDの編集は、本体での操作になります。

ディスク名をつける(ディスクネーム)

- **1** 録音した MD を入れ、 GR 消灯 グループモード設定して いる場合は解除する。 (PPP.55) 2 👚 を押して、"回" 回点灯 を点灯させる。 3 (мем)を押す。 メニュー選択モードになります。 4 (⊶()→)を押して NAME "NAME"を選び、(MENU)を 押す。 **5** "DISC NAME" が表示 NAME DISC NAME → したら、(MENU)を押す。 文字の入力状態になります。 文字の入る位置(カーソル)
- 6 CHARGE を押して、文字の 種類を選ぶ。



押すたびに、カタカナ→アルファベット(大文字)→アルファベット(小文字)→数字・記号と切り換わります。

7 (←・○ ト・・) を押して 入れたい文字を選び、

PBĽ-AB©DEFGHIJ

MENU を押す。

選んでいる文字

この操作をくり返し、続きの文字を入力します。

8 文字の入力が終わったら、

COMPLETE

(MENU)を2秒以上押す。

ディスク名が登録されます。

72

グループ名をつける (グループネーム) 本体で操作 **1** グループ録音した MD を 入れる。

日 『 『 『 原 点灯 **『** 点灯

- **2** 停止中に… GROUP を押して、"GR"を点滅させる。
- **3** 5 秒以内に… (←←○→→)を押して、名前をつけた いグループを選ぶ。
- **4** (MEN) を押す。 メニュー選択モードになります。
- **5** (♣♣♥ を押して "NAME"を選び、(MENU)を押す。
- **7** 文字を入力 (で全) P.72操作6~7) して、 を 2 秒以上押す。 グループ名が登録されます。

1 停止中、または一時停止中に… **①**点灯 (←←○→→)を押して、 曲名をつける曲を選ぶ。 □

曲名をつける (トラックネーム) 中間

- **2** (を押す。 メニュー選択モードになります。
- **3 (←←○→→)**を押して "NAME"を選び、(MENU)を 押す。

4 "TRACK NAME" が表示したら、(MENU)を押す。

文字の入力状態になります。

03♪ -アイザエオカキクケコ

文字の入る位置 (カーソル)

5 文字を入力(で) P.72 操作 6 ~ 7)して、 を 2 秒以上押す。 曲名が登録されます。

73

編集



録音した MD にタイトルをつける (続き)

文字を追加するとき 例)「ヘスト」→「ベスト」

◆ 文字の入力状態にする。ディスク名を修正するとき ☞ P.72 操作1~5

グループ名を修正するとき **P.73** 操作1~6 曲名を修正するとき **P.73** 操作1~4

② st.tk vot を押して、追加したい位置を選ぶ。

追加したい位置

- | ▶ヘスト - アイウエオカキクケコ
- **③** 追加する文字を選ぶ。 (© P.72 操作 6 ~ 7)

▶☆☆

追加したい文字 追加

- ④ 追加したい文字を選び、 (MENU)を押す。
- **⑤** (™™)を2秒以上押す。

COMPLETE

文字を削除するとき 例)[BESUT] → [BEST]

1 文字の入力状態にする。

ディスク名を修正するとき © P.72 操作1~5 グループ名を修正するとき © P.73 操作1~6 曲名を修正するとき © P.73 操作1~4

② すまたは voltを押して、削除したい文字を選ぶ。

削除したい文字 | | | BESUT | | ABCDEFGHIJ

③ 本体の GROUP を押す。

|▶BES†-ABCDEFGHIJ

4 (MENU)を 2 秒以上 押す。


COMPLETE

文字を変更するとき

変更したい文字を削除したあと、新しい文字を追加してください。

スペース(空白)を入れるとき

文字の種類からスペースを選んで入力することもできますが、いたを押すと、カーソルが右に移動して、その部分がスペースになります。

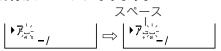

入力できる文字

カタカナ

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネ/ ハヒフへホマミムメモヤユヨラリルレロ ワヲン アイウエオヤユヨツ゛゜ー/ !!!

アルファベット (大文字)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ../

アルファベット (小文字)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,∕□

数字·記号

1234567890!" #\$%&'()*+,-./:;<=>?@ ```

∷は、スペースです。

濁音や半濁音を入れるとき

濁音や半濁音つきの文字(「ベ」や「パ」など)は、1文字で入れることはできません。濁音や半濁音をつけたい文字を入れたあと、次の文字として濁音(゛)や半濁音(゜)を入れます。

お知らせ....

- 1枚のディスクには、ディスク名を1つ、グループ名を最大99グループ分、曲名を最大255曲分つけることができます。ディスク名、グループ名、曲名には、それぞれ最大40文字入れられ、合計約1.700文字入れられます。
- 大 40 文字人れられ、合計約 1,700 文字人れられます。 • 名前に" / " を連続してつけることはできません。
- この製品でグループ録音した MD に、他の機器でディスク名をつけないでください。正しく動かなくなることがあります。
- この製品でカタカナを入力したとき、他の機器では 正しく表示されないことがあります。
- 他の機器でカタカナ入力された MD は、この製品では正しく表示されないことがあります。
- ディスク名、グループ名または曲名で入力した文字 が 40 文字を超えると "NAME FULL" と表示されます。
- 他の MD 機器で 40 文字以上を入力したディスクでディスク名、グループ名または曲名を変更するときは"NAME CUT"が表示され、40 文字以降は削除されます。
- 名前の先頭に "LP:" を入力すると、"LP:" が表示 されないことがあります。



編集

4 曲を消す

1曲を消す(トラックイレース)





1 停止中に…

2 (MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

3 (⊶()→)を押して

"EDIT"を選び、(MENU)を 押す。

₽₩ EDIT

4 (⊶()→)を押して "Tr.ERASE"を選び、 (MENU)を押す。

EDIT }-√- Tr. ERASE -}-√-TRACK ERASE OK (確認表示です)

5 (MENU)を押す。 選んだ曲が消えます。

COMPLETE.

続けて他の曲を消すには

操作1~5をくり返します。

ご注意...

曲を消すと、もとには戻りません。 消してもよいか、よく確かめてから操作してくだ さい。

お知らせ.....

- グループ内の全て曲を消すと、そのグループと グループ名は消えます。
- NetMD機器でチェックアウトした曲は、トラッ クイレースできません。
- 操作を中止するには、 → を押してください。

すべての曲を消す (オールイレース)

消す前

↓全てを消す

消した後

ブランクMD

- 1 停止中に…
 - (MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

2 (⊶○→)を押して

|}∯ EDIT

"EDIT"を選び、(MENU)を 押す。

3 (⊶()→)を押して "ALL ERASE" を選び、 (MENU)を押す。

EDIT -}∮ALL ERASE-}}; ALL ERASE (確認表示です)

4 (MENU)を押す。

すべての曲が消えます。

COMPLETE

ご注意。

曲を消すと、もとには戻りません。 消してもよいか、よく確かめてから操作してくだ さい。

お知らせ.....

• NetMD機器でチェックアウトした曲が含まれ るディスクをオールイレースしようとすると "Protect ??"と表示されます。そのまま(MENU) を押すとオールイレースされます。

オールイレースしないときは、 を押してく ださい。

編集

4

曲を編集する

2曲を1つにつなぐ (コンバイン)

本体で操作



1 停止中に…

(►►►)を押して、つなぐ後ろの曲を選ぶ。

2 MENUを押す。

) メニュー選択モードになります。

3 (⊶○→)を押して

"EDIT"を選び、(MENU)を 押す。



4 (◄◄(または)▶►)を 押して "COMBINE" を 選び、(MENU)を押す。



5 (MENU)を押す。 曲がつながり、つながった曲の頭で停止します。

COMPLETE

お知らせ.

NetMD機器でチェックアウトした曲とのコンバインはできません。

4

つなぐ曲に曲名がついているとき

曲名は、前の曲のものになります。ただし、前の曲 に曲名がついていないときは、うしろの曲名がつき ます。

こんなときは、つなげられないことがあります

- デジタル入力で録音した曲と、アナログ入力で録音した曲。
- 短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2倍 長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒)はつ ながらないことがあります。
- 録音モード(ステレオ録音、2倍長時間録音、 4倍長時間録音、モノラル録音)の異なる曲。

離れた2つの曲をつなぐとき


「ムーブ」(127 P.81) を使って2つの曲を連続させたあと、つないでください。

グループにしている曲はグループ内の曲しかつなぐことができません。別のグループの曲とつなぐときは「グループチェンジ」(© P.84) を使って曲を移動させたあとつないでください。

曲を編集する(続き)



1曲を2つに分ける(デバイド)

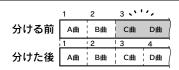

- **1** 再牛中に… 曲を分けたいところで ← を押して、 再生の一時停止状態にする。
- **2** (MENU)を押す。 メニュー選択モードになります。
- **3 (⊶○→)**を押して"EDIT" E\ EDIT を選び、(MENU)を押す。
- EDIT DIVIDE → 4 (⊶()→)を押して "DÉVIDE"を選び、(MENU) DIVIDE を押す。 OK ?

(確認表示です)

5 (MENU)を押す。

曲が分けられ、うしろ の曲の頭で一時停止に なります。

COMPLETE

分ける曲に曲名がついているとき

曲を分けると、両方の曲に同じ曲名がつきます。 ただし、"TÓĆ FÚĽL" 状態では、うしろの曲に曲 名がつかないことがあります。

分けられる曲数について

1 枚の MD で最大 255 曲まで曲を分けることが できます。

ただし、254曲以下でも曲を分けられないことが あります。(@ P.98)

お知らせ.....

NetMD機器でチェックアウトした曲のデバイド はできません。



曲を移動する(ムーブ)



- 1 停止中に…
- 2 (мени)を押す。

押す。

メニュー選択モードになります。

3 (⊶()→)を押して "EDIT"を選び、(MENU)を

F∰ EDIT 洲

4 (⊶()→)を押して "MOVE"を選び、(MENU)を 押す。

EDIT MOVE (確認表示です) 5 (⊶()→) & 押して、移動先を選ぶ。

MOVE 04 → ₹ 02 ₹

移動先の曲番 (確認表示です)

6 (MENU)を押す。

曲が移動し、その曲の頭で停止になります。

別のグループに移動するとき

グループ録音している曲は、グループ内での移動 しかできません。別のグループに移動するには 「グループチェンジ」(© P.84) を使って曲を 移動してください。





曲を編集する(続き)

スタンプする前に

次のような、同じ曲を録音したMDが2枚あるときは、1枚目のMD(マスターMD)の文字情報(ディスク名、グループ名、曲名)をもう1枚のMD(スタンプ用MD)に、スタンプすることができます。

1. マスター MD とは



| 曲および文字情報 | の入った録音用 | MD。

再生専用MDからは文字情報をスタンプすることはできません。

2. スタンプ用 MD とは



マスターMDと同じ 曲が同じ順番で入った MD。(曲のみ)

マスター MD とスタンプ用 MD の総曲数が一致していることを確かめてください。

他の MD からタイトルをスタンプする (ネームスタンプ)



1 マスター MD を入れる。



マスター MD とスタンプ用 MD の区別をつけておいてください。

マスター MD

2 停止中に…(MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

3 (⊶○►・・・)を押して

"EDIT"を選び、 (MENU)を押す。 }ŧ EDIT → ¥

4 (←◆ → →)を押して "NAME STAMP" を選び、(MENU)を押す。

EDIT NAME STAMP

NAME STAMP READ OK ?

(情報を読み込ん でよいかの確認 表示です)

編集

他の MD からタイトルをスタンプする (ネームスタンプ)



5 (MENU)を押す。

| Reading! | (情報を読み込ん でいます)

NAME STAMP CHANGE MD

6 "CHANGE MD" と表示されたら マスター MD を 取り出す。

NAME STAMP INSERT MD

マスター MD を取り出すとき、電源を切らないでください。操作が中止されます。

7 スタンプ用 M D を入れる。



NAME STAMP WRITE OK ? (情報を書き込ん

(情報を書き込ん でよいかの確認 表示です)



8 (MENU)を押す。

情報の記録が終 わり、停止状態 になります。 Writing!

COMPLETE

マスターMDとスタンプ用MDの総曲数(トラック数)が一致していないときは、次のように表示され、電源が切れます。

/このようなときは、編集操作 で総曲数を一致させてくだ /さい。

Can't STAMP

お知らせ....

- グループ録音されていないMDから、グループ 録音されているMDにスタンプすると、ディス ク名、曲名はつきますが、グループ分けはなく なります。
- グループ録音されているMDから、グループ録音されていないMDにスタンプすると、自動的にグループ分けされます。



(ネームスタンプ)

ープを編集する

編集

(グループチェンジ)

4 グループを編集する 曲を別のグループに移動する(グループチェンジ)



GROUP CHANGE

1 グループ録音した MD を GR 点灯 入れる。

E.€ GROUP

- 2 停止中に… (◄◄○▶►)を押して、移動したい曲を選ぶ。
- **3** (MENU)を押す。 メニュー選択モードになります。
- 4 (⊶()→)を押して "GROUP"を選び、 (MENU)を押す。

- 5 (⊶○→)を押して "CHANGE"を選び、 (MENU)を押す。
- 6 (⊶○→)を押して 移動先のグループを 選ぶ。 移動先のグループ (確認表示です)
- (MENU)を押す。 曲が移動し、その曲の頭 で停止になります。

COMPLETE

お知らせ...

- グループ内のすべての曲を別のグループに移動 すると、そのグループとグループ名は消えます。
- ノングループの曲も、同じ操作でグループに移 動できます。



録音する前にグループを作成する(グループリザーブ)

1	ブルー	ープ	1	グループ2	
1 A曲	2 B#	з С#	4 D曲		
		- 1111			_

曲はあとから録音

- 1 MD を入れる。
- 2 停止中に…

(MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

3 (⊶()→)を押して "GROUP"を選び、

F. GROUP

(MENU)を押す。

4 (()**)**押して

"RESERVE"を選び、

(MENU)を押す。

GROUP RESERVE

アイウエオカキクケコ

文字の入力状態になります。

- **5** グループ名を入力する。(© P.72操作6~7) 名前を入力しないとグループを作成すること はできません。
- 6 (MENU)を 2 秒以上押す。

COMPLETE

アルハ ム1 0:00

作成したグループが表示されます。

作成したグループに録音するには

「グループ録音する」(@ P.44)をごらんくだ さい。

お知らせ

グループリザーブしても曲が録音されていない と、再生されません。(グループ名も表示されま せん(の)

グループを確認したいときは、「聞きたいグルー プを選ぶには (@ P.55) をごらんください。

編集

グループを編集する (続き)



グループを先頭に移動する(グループトップムーブ)

移動する前

1 グループ録音した MD を 入れる。



2 停止中に…

を押して、"GR"を点滅させる。

- 35秒以内に… (◄<○►►)を押して、移動したい グループを選ぶ。
- **4** (MENU)を押す。 メニュー選択モードになります。

5 (⊶()→)を押して "GROUP"を選び、 (MENU)を押す。

E.€ GROUP 洲

6 (⊶○►・・)を押して "TOP MOVE"を選び、 (MENU)を押す。

GROUP }-√- TOP MOVE ->-Gr TOP MOVE Gr02→Gr01 ?

(MENU)を押す。 グループが MD の先頭 に移動します。

COMPLETE

(確認表示です)

お知らせ.....

- グループ名が記録されていると、グループトッ プムーブをしてもグループ名は変わりません。
- ノングループや曲が録音されていないグループ を先頭に移動することはできません。

編集

(グループトップムーブ)

編集

<u>ノングループの曲をグループの後に移動する(グループアレンジ)</u>

移動する前

移動した後

1 グループ録音した MD を 入れる。



2 停止中に…(MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

3 (⊶○►・・)を押して "GROUP"を選び、



(MENU)を押す。

4 (⊶()→)を押して

"ARRANGE"を選び、

GROUP ARRANGE

(MENU)を押す。

GrARRANGE OK ?

(確認表示です)

5 (MENU)を押す。

COMPLETE

ノングループの曲が最後に移動します。

グループアレンジをすると、ノングループの曲は すべて後に移動されるため、元の曲順がわからな くなり、もとに戻せなくなることがあります。 移動してもよいか、よく確かめてから操作してく ださい。

グループを編集する(続き)



グループを消す(グループイレース)

消す前

1 グループ録音した MD を 入れる。



- **2** 停止中に… GROUP を押して、"GR" を点滅させる。
- 35秒以内に…

(◄<○►►)を押して、消したいグループを選ぶ。

4 (MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

5 (◄◄()▶►) を押して "GROUP"を選び、

}∯ GROUP

(MENU)を押す。

6 (⊶○►►)を押して "Gr&TrERASE"を 選び、(MENU)を押す。

GROUP },∮Gr&TrERASE,∳; Gr&TrERASE

(確認表示です)

COMPLETE (MENU)を押す。 選んだグループが消えます。

ご注意..

グループを消すと、もとには戻りません。 消してもよいか、よく確かめてから操作してくだ さい。

お知らせ.....

- グループを消すと、そのグループとグループ名 は消えます。
- NetMD機器でチェックアウトした曲が含まれ るグループを消すことはできません。



グループ情報を消去する(グループキャンセル)

キャンセル する前

した後

キャンセル 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 A曲B曲C曲D曲H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲N曲 O曲 E曲 F曲 G曲 Pi

1 グループ録音した MD を 入れる。

GR 点灯

2 停止中に…(MENU)を押す。

メニュー選択モードになります。

3 (⊶○→)を押して "GROUP"を選び、

E∰ GROUP

(MENU)を押す。

4 (◄<)►► を押して

"CANCEL"を選び、

GROUP CANCEL

(MENU)を押す。

GrCANCEL

(確認表示です)

5 (MENU)を押す。

COMPLETE

グループ情報が消去されます。

ご注意...

グループキャンセルすると全てのグループ情報 が消去されます。

消してもよいか、よく確かめてから操作してく ださい。


メニュー選択について

本機では、メニューから選んで各機能を設定・確認する ことができます。

メニュー選択のしかた

本体のみで操作することができます。 (例: オートマークを 10 分に設定するとき)



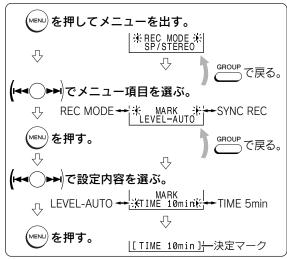

◀マークは選択中の項目と、選択可能な方向を表しています。

→	左右に選択できる項目が あります。
+	左右のどちらにも選択で きる項目はありません。
•	左に選択できる項目があ ります。
•	右に選択できる項目があ ります。

メニュー選択中のお知らせ

- メニューの操作中は、次の操作までを約30秒 以内に行ってください。
- ・操作中に を押すと、1つ前の表示に戻ります。 "MENU CANCEL?" と表示されたときは、"YES" (操作を中止するとき)、または"NO" (操作を続けるとき)を選んで、 を押してください。
- 操作を中止するには、一を押してください。
- メニュー選択中に設定を変更していても、確定 していなければ、その設定は解除されます。


を押す。

参考

メニューー

メニューボタンから選択できるメニュー例の一覧です。

録音中、録音一時停止中のメニュー

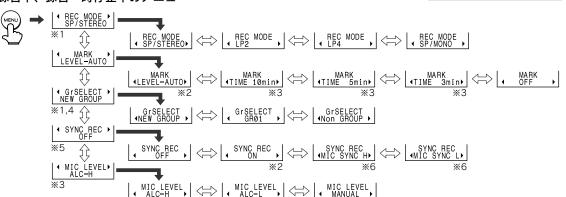

※1:録音中は表示しません。

※2:マイクからの録音時は表示しません。


※3:デジタル入力からの録音時は表示しません。


※4:グループ録音時のみ表示します。

※5:録音中はシンクロ設定時のみ表示します。

※6:マイクからの録音時のみ表示します。

→: (MENU) を押す。⇒: (MAC) → (MENU) を押す。

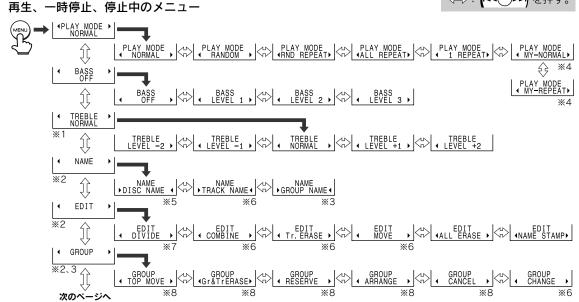

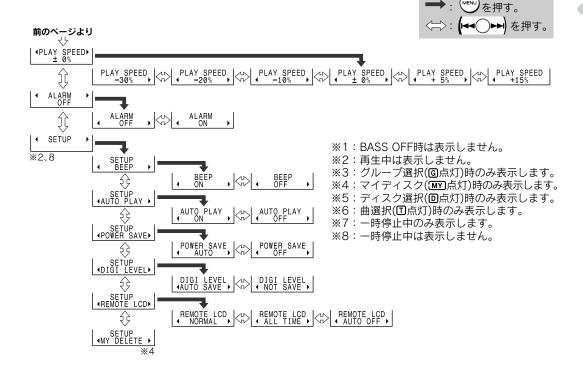


外部機器と接続して聞く

本機は「4極プラグヘッドホンや4極プラグ接続コード」を接続したときに性能を発揮するように設計されています。市販の3極プラグヘッドホンや3極プラグ接続コードを使用した場合は、方式の違いから「モバイル1ビットデジタルアンプ」本来の性能を十分に発揮できません。


- ステレオなどのライン入力端子付きの機器で聞く場合は、別売の再生専用接続コード(流通コードNo.124 512 0705)をご使用ください。
- ラジカセなどの3.5mmミニプラグの外部入力端子付き機器や、カーステレオ(カセットアダプター使用)で聞く場合は、別売の変換コード(AD-D1AC)をご使用ください。
- 接続するときは、各機器の電源を切るか、または、 音量を「O」にしてください。

別売のヘッドホンで聞く

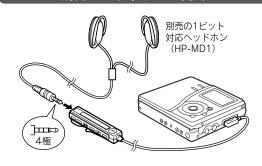

- 使用するヘッドホンによっては、電池持続時間が変わります。
- ヘッドホンは、直接本体につなぐこともできます。


ステレオやラジカセで聞く

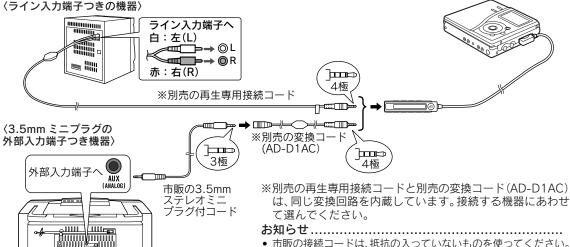

- 市販の接続コードは、抵抗の入っていないものを使ってください。 抵抗の入っている接続コードを使うと、音が小さくなります。
- 他の機器で再生や録音するときは、この製品のキータッチ音を 消してください。消しておかないと、キータッチ音も再生され たり、録音されたりします。(car P.70)
- 接続する機器によっては、再生音の音量レベルが低くなります。
- 録音は、アナログ録音になります。
- 文字情報は記録されません。

外部機器と接続して聞く

カーステレオで聞く

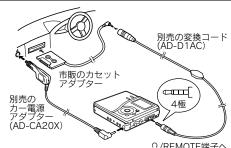

Ω/REMOTE端子へ

- 別売のカー電源アダプター(AD-CA20X)の出力電圧 は DC 4.5V ですが、本機の DC 5V IN 端子につない で使用できます。
- 音量は、この製品と接続した機器の両方で調整してください。
- 運転中は、1ビットポータブルMDレコーダーを操作 しないでください。事故の原因となります。
- 本体は、運転に支障のない安定した位置に置いてくだ。 さい。不安定な位置に置くと、落下や移動などで事故 の原因となります。
- 車内など高温になる場所には、放置しないでください。 故障の原因となります。
- 市販のカセットアダプターを使用する場合は、事前に カーステレオとの適合を確認してください。

カー電源アダプターについて

カー電源で使用するときは、別売のカー電源アダ プター(AD-CA20X)が必要です。

または別売のカー電源アダプター(AD-CA55X) とプラグアダプター(AD-M66PA)の併用で使 用することもできます。

指定以外のものは、使用しないでください。

- カー電源アダプターを使用すればこのような使 いかたができます。
- 1. 再生中に車のエンジンキーを"切"にすると、 この製品の電源も切れます。 (一部、切れない車種もあります。)
- 2. このあと、エンジンキーを"入"にすると、止 めた曲の頭から再生が始まります。




カー電源アダプターで使用するときは、充電池を 取り出してください。

充電池が入っていると、再生中に車のエンジンを "切"にしても再生が続き、本体の電源は切れません。 MD 自体はカートリッジに収納されていますので、ホコリ・キズ・指紋などがつきにくく手軽に取り扱えます。

ただし、カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカートリッジのよごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次のことに注意してください。

取り扱いについて

- シャッターを開けてディスクに直接触れないで!
- MD は絶対に分解しないで!

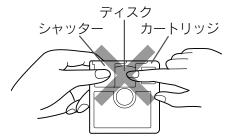

- シャッターは無理に開けるとこわれます。
- カートリッジ表面にホコリやゴミなどがついたときは、乾いた布でふき取ってください。

保管場所について

必ず専用ケースに入れて保管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所 (特に密閉した自動車 内等)
- 温度や湿度の高い所
- カートリッジの中に砂やホコリが入りやすい場所 (海辺や砂地等)

ラベルを貼り付けるときのお願い

MD カートリッジにラベルを正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。

- ラベルは指定の場所(エリア内)に正しく貼ってく ださい。
 - (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けないでください。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、 新しいラベルに貼り換えて使用してください。



参考

MDのシステム上の制約

MD は録音方法や編集のしかたによって、次のような 症状がでることがありますが、故障ではありません。

MDの最大録音時間に満たなくても "PISC FULL" または "TOC FULL" が表示されることがある

録音時間に関係なく、曲数が最大(255曲)になる と録音できなくなります。

また、録音・編集をくり返した MDや MD にキズが ある場合(その部分は自動的に録音不可となる)は、 上記未満でも録音・編集できないことがあります。 文字情報(ディスク名・グループ名・曲名)の合計が 約1.700 文字を超えると編集できなくなります。

短い曲を何曲消しても録音の残り時間が増えない ことがある

MD の録音残り時間を表示するとき、12 秒以下 (ステレオ録音(SP)時)の無録音部分は無視され ます。

このため、短い曲を何曲消しても残り時間が増えない ことがあります。(録音モードにより秒数は異なります。)

MDに録音した時間と残りの時間の合計が最大録音 時間に一致しないことがある

通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位と して録音されます。これに満たない曲でも約2秒間 のスペースを使います。

たとえば、3秒の曲でも2クラスタ(約4秒)の スペースを使います。

このため、表示された残り時間よりも実際に録音 できる時間が少なくなることがあります。

(各秒数は、ステレオ録音(SP)時の値です。録音 モードにより異なります。)

編集で曲と曲とをつなげないことがある

録音・編集をくり返して行ったMDでは、曲をつなげる ことができないことがあります。

曲の途中で曲番がつくことがある

録音するMDにゴミやキズがあると、曲番がつくこ とがあります。

録音された曲を早戻し・早送りすると、音のとぎれ が長いことがある

録音・編集をくり返して行ったMDでは、1つの曲が分散して記録されることがあるため、早戻し・早送り中に音がとぎれることがあります。

名前の先頭に "LP:" を入力すると "LP:" が表示されないことがある

2倍・4倍長時間録音(LP2・LP4)した曲の曲名の先頭に "LP:"を入力すると "LP:"が表示されません。"LP"のあとに ":"以外の記号や文字を入力してください。

音楽著作権について

■ 1-BIT PORTABLE MINIDISC RECORDER MD-DR7

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は 著作権法によって保護されています。

したがって、次のような場合には権利者の許諾が必要です。

- ■放送やレコード、ディスク、テープなどから録音した テープ、MDを売る、配る、譲る、貸すときなど。
- ■営利(店のBGMなど)のために、レコード、ディスク、 テープなどを演奏するとき。
- ●くわしい内容や申請、その他の手続きについては 「音楽著作権協会」の本部またはもよりの支部へ お問い合わせください。
- ●この商品の価格には、著作権法の定めにより、 私的録音補償金が含まれています。

お問い合わせ先: (社) 私的録音補償金管理協会 **☎**(03) 5353-0336

日本音楽著作権協会

本部	T (03)	3481-2	2121	横浜支部	☎ (045)	662-	-6551
北海道支部	☎ (011	221-	5088	静岡支部	T (054)	254-	-2621
盛岡支部	☎ (019	652-3	3201	中部支部	T (052)	583-	-7590
仙台支部	☎ (022	264-2	2266	北陸支部	1 (076)	221-	-3602
長野支部	☎(026	225-	7111	京都支部	1 (075)	251-	-0134
大宮支部	☎ (048	643-	5461	大阪支部	T (06) 6	3244-	-0351
上野支部	T (03)	3832-	1033	神戸支部	1 (078)	322-	-0561
東京支部	T (03)	3562-4	4455	中国支部	T (082)	249-	-6362
西東京支部	T (03)	5321-9	9530	四国支部	T (087)	821-	-9191
東京イベント・				九州支部	T (092)	441-	-2285
コンサート支部	T (03)	5321-9	9881	鹿児島支部	T (099)	224-	-6211
- カロ本部	• (∩ / 2)	1 E30 -	1500	北井寺が	$\mathcal{F}(000)$	863-	_ 1 2 2 2

「故障かな?」と思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を 依頼される前に、もう一度お調べください。

電源が入らない

@P.19

■ 電池が消耗していませんか。

@P.15

→ 誤動作防止状態になっていませんか。 愛P.22

→「つゆつき現象」がおきていませんか。 @P.101

➡ 衝撃や静電気などの影響を受けていませんか。© P.101

音が聞こえない

→ 音量が最小になっていませんか。

@P.49

→ リモコンやヘッドホンがはずれていませんか。 © P.47

→ 音楽用 MD 以外の MD データディスクを 再生していませんか。

操作ボタンを押しても操作ができない

➡ 誤動作防止状態になっていませんか。 @P.22

→ 充電中ではありませんか。 ➡ 電池が消耗していませんか。 @ P.16 @P.15

→ リモコンやヘッドホンがはずれていませんか。 @P.47

音がとぎれる

➡ 電池が消耗していませんか。 @P.15

→ 振動が多い場所で使用していませんか。

MDが取り出せない(ふたが開かない)

→ 曲番や文字情報などの書き込み中では ありませんか。("TÓC EDÍT" 表示) @P.27

→ 録音中、または編集中ではありませんか。

➡ 録音中または編集中にACアダプターが はずれたり、停電になっていませんか。 © P.101

録音や編集ができない

→ MD が誤消去防止状態になっていませんか。

@P.26 @P.34

→ 録音レベルが調整されていますか。

→ 他の機器と正しく接続されていますか。 © P.24.25.32 ➡ 録音中または編集中に、AC アダプターが

はずれたり停電になっていませんか。

➡ 誤動作防止状態になっていませんか。 @P.22

→ 入力可能なサンプリング周波数ですか。 愛P.24

→ 他の機器の光出力が出ていますか。 他の機器の取扱説明書を読んでください。

充電できない

→ 充電池が入っていますか。

@P.15

→ 端子が汚れていませんか。

@P.106

グループ録音した MD でグループが使えなくなった

→ 他の機器でTOCが書き換えられた可能性があります。

名前のカタカナがローマ字になり正しく表示されない

→ 他の機器でTOCが書き換えられた可能性があります。

参考

思ったら

この製品では、「Hi-MD」ディスクや「Hi-MD」形式 にフォーマットされたディスクを録音したり、再生 したりすることはできません。

異常が起きたら

この製品を使用中に、衝撃、過大な静電気、または落雷によってコンセントから異常な電圧が流れた場合や、誤った操作をした場合などに、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。

また、MD取出しつまみを操作してもふたが開かなくなることがあります。

このようなときには、次のようにしてください。

- AC アダプターをコンセントからはずす。
- ② 電池をはずして約30秒間そのままにしておく。
- **❸** AC アダプターをコンセントにつなぐ。
- 再度、30 秒以上たってから操作してみる。

それでも具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」 (愛P.107)をごらんのうえ修理を依頼してください。

つゆつき現象について

次のような場合には、内部のレンズやディスクにつゆ (水滴)がつくことにより、正常な動作をしなくなることがあります。

- 暖房をつけた直後
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい 所に移動したとき



つゆを取るには

MDと充電池を取り出して約1時間くらい置いておけば、つゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

ご注意.

- この製品をテレビ、スピーカーなど磁気の帯びたもの の近くで使用したり、放置しないでください。故障の 原因となります。
- ラジオやテレビに雑音や映像の乱れが生じるときは、 この製品を離してください。
- 本機を携帯電話の近くで使用すると、MDの再生時に雑音が入ることがあります。
- MD によっては、記録された各情報に異常があるとき、音がとぎれたり、再生の途中で停止したりすることがあります。

このようなときは、故障と思われて修理を依頼される前に、他のMDでもお確かめください。

参考

こんな表示が出たら

5	こんな	表示が出たら
	表示	意味
3	BLANK MD	● 音楽や文字情報が記録されていない [録音された MD と取り換えてくだ さい]
な	BUSY	• 曲を移動中
こんな表示が出たら	Can't COPY	コピー禁止のものから録音しようとした音楽以外(データなど)の信号を録音しようとした[アナログ入力で録音してください]
	Can't EDIT	● 編集できない [別の曲を編集してみてください]
	Can't LOCK (Can't L)	• MD 取出しつまみを操作しながら 録音、編集しようとした
	Can't PLAY	• 再生できない
	Can't REC (Can't R)	ショックやディスクのキズで正しく 録音できなかった
参考	Can't READ * (Can't **)	ディスクにキズがついていたりして、 情報を読み取れない
102		「Hi-MD」ディスクを入れた (愛P.101) [MDをもう一度入れ直すか他のMD と取り換えてください]

表示	意味
Can't STAMP	• スタンプできない
	[曲数を確かめてください]
Can't WRITE	• TOC情報を正しくMDへ記録できない
CHARGEmode	・充電スタンドに置いたまま操作をし
	ようとした
DISC-FULL	MD に録音できる空きがない
(D-FULL)	
DEFECT!	• ディスクにキズがある
(DEFECT)	[再生した音が異常であれば録音を
	やり直すか他の録音用MDと取り換
	えてください]
DISCONNECT	● 録音する機器またはマイクが
(DISCONNE)	接続されていない
Er-MD ※※	• 自己診断により故障と判断した
	[修理を依頼してください]
GROUP FULL	● グループ数が 99 をこえている
	[不要なグループを消してください]
HOLD	• 誤動作防止状態になっている
BATT EMPTY	• 充電池や乾電池の残量がなくなった
(LoBATT)	

表示	意味
LOCKED (LOCKED)	●録音中または編集中に MD を取り 出そうとした [電源を切ってから MD を取り出し てください]
NAME FULL	ディスク名・グループ名・曲名が40 文字をこえている [ディスク名・グループ名・曲名を短く してください]
NO DISC (NoDISC)	• MD が入っていない
NO SIGNAL (noSIG.)	デジタルケーブルの接続不良再生する機器から出力信号が出ていない [再生する機器は AC 電源を使ってください]入力した信号が適切なサンプリング 周波数ではない
NO TRACK (NoTRACK)	● 再生する曲がない [曲のあるグループ、ノングループを 選んでください]
PLAY MD (PLAYmd)	再生専用MDに録音や編集をしよう とした
POWER?	• 指定以外のACアダプターを使用している 内部の異常電圧を検出した
PROTECTED (PROTECT)	• MDが誤消去防止状態になっている

表示	意味
SORRY (Sorry)	グループや曲番を検索中または書き込み中のため操作できない [少し待って操作してください]
TOC FORM **	ディスクへ記録した情報に異常がある [すべての曲を消し、録音をやり直して ください]
TOC FULL (T-FULL)	• 文字情報(ディスク名・グループ名・ 曲名など) または曲番情報を記録す る空きがない
TEMP OVER	温度が高くなりすぎた [電源を切ってしばらく休ませてください]
Tr. Protect	曲が誤消去防止状態になっている [曲を録音した機器で編集してください。またはすべての曲を消してください]
?DISC	● 音楽以外 (データなど) が入ったMD を使用した [データなどが入った MD は再生 できません]
? Gr Form	グループ録音やグループリザーブができない [ディスク名を消して、やり直してください]

※には、数字や記号が入ります。

()内は、リモコンの表示です。



仕様について

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。ご了承ください。

形式	ミニディスク デジタルオーディオシステム				
録音方式	磁界変調オーバーライト方式				
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)				
回転数	約 400 ~ 1,800rpm				
エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC)				
音声圧縮方式	ATRAC / ATRAC 3 (Adaptive TRansform Acoustic Coding)				
チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル				
サンプリング周波数	44.1kHz (32kHz・48kHz は、44.1kHz に変換して録音)				
周波数特性	$20 \sim 20,000$ Hz (± 3dB)				
ワウ・フラッター	測定限界(± 0.001%W.PEAK)以下				
入力端子	ライン/光デジタル兼用、マイク(プラグインパワー対応)				
出力端子	ヘッドホン(インピーダンス 32 Ω)/リモコン端子兼用				
入力感度	MIC H : 入力レベル 0.25mV (インピーダンス 10k Ω)				
	MIC L : 入力レベル 2.5mV (インピーダンス 10k Ω)				
	LINE : 入力レベル 100mV (インピーダンス 20k Ω)				
出力レベル	ヘッドホン : 最大出力レベル 8mW+8mW (インピーダンス 32 Ω)				
	LINE : 規定出力 125mV、-12dB 時 (インピーダンス 10k Ω)				
	※別売の再生専用接続コード(流通コード No.124 512 0705)使用時				
電源	DC1.2V : 付属ニッケル水素充電池 (AD-N55BT) x 1				
	DC1.5V : 付属乾電池ケース(市販単3形アルカリ乾電池1.5V x 1)				
	DC4.5V : 別売カー電源アダプター※(AD-CA20X) (DC12V / 24V ⊖ 接地車用)				
	※ AD-CA55X(別売)と AD-M66PA(別売)との併用で使用することも可能				
	DC5V : 付属 AC アダプター(100V AC、50 / 60Hz)				



電池持続時間	使用電池 モード	ステレオ		LP2 ステレオ		LP4 ステレオ	
	付属充電池(フル充電)使用時	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生
	AD-N55BT	約 10.5 時間	約 28 時間	約 15 時間	約 40 時間	約21時間	約49時間
	市販高容量単3アルカリ乾電池	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生
	1 本使用時(充電池収納)	約13時間	約 49 時間	約22時間	約 70 時間	約33時間	約83時間
	市販高容量単3アルカリ乾電池1本	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生
	+ 付属充電池(フル充電)	約 25 時間	約80時間	約 40 時間	約 112 時間	約57時間	約 135 時間
● 周囲温度 25℃にて充電し、水平に置いて連続使用したときの標準値です。 (持ち歩いて使用すると、電池持続時間は短くなります。) ● 連続録音時間: アナログ入力で音量レベル "VOL 0" REMOTE LCD AUTO OFF 時 ● 連続再生時間: 音量レベル "VOL 15" REMOTE LCD AUTO OFF 時 ● 乾電池のメーカーや種類および使用条件によって、電池持続時間は異なります。 ● フル充電とは、約3.5時間充電をして電池残量表示が消えてから、さらに約2時間充電を続け 言います。							
充電時間	約3.5 時間(約90%)約5.5 時間(フル充電)						
外形寸法	78.9(幅)x 18.0(高さ)x	71.9(奥	行)mm				
質量	約 131 g(充電池含む)						

別売品

別売品について

この製品を正しく動作させるために、別売品は指定のもの をお使いください。

をお戻いくたとい。				
AC アダプター	100V ~ 240V ワールドワイド対応			
(AD-SS70AP)	(コードの長さ:約 1.8m)			
ニッケル水素充電池 (AD-N55BT)	1.2 V、1400mAh			
カー電源アダプター	12V ∕ 24V ⊖接地車専用			
(AD-CA20X)	(コードの長さ:約1.5m) 出力電圧:4.5V			
カー電源アダプター	12V / 24V ○接地車専用			
(AD-CA55X)	(コードの長さ:約1.5m) 出力電圧:1.5V			
プラグアダプター (AD-M66PA)	AD-CA55X との併用で使用			
再生専用接続コード	φ 3.5mm4 極ステレオミニプラグ			
(流通コード No.124 512 0705)	⇔音声ピンプラグ			
変換コード ※ 1 (AD-D1AC)	φ 3.5mm4 極ステレオミニプラグ →φ 3.5mm3 極ステレオミニジャック 変換コード			

ワンポイントステレオマイク	プラグインパワー対応
(MC-TS1)	(コードの長さ:約 1m)
タイピンマイク	モノラル / プラグインパワー対応
(MC-TP2)	(コードの長さ:約 1m)
バウンダリーマイク	モノラル / プラグインパワー対応
(MC-BD1)	(コードの長さ:約 1.8m)
ステレオヘッドホン (HP-MD1) (HP-MD2) (HP-MD5) (HP-MD33) (HP-MD90)	耳掛式オープンエアー型 (HP-MD1,HP-MD2,HP-MD5) 耳栓式インナーイヤー型 (HP-MD33) 耳掛式インナーイヤー型 (HP-MD90) インピーダンス: 32 Ω (HP-MD33 は 16 Ω) コードの長さ: 約 65cm

※1 変換コード(AD-D1AC)は、市販のヘッドホン(3極プラグ)に つないでも、3極から4極への変換用には使用できません。

お手入れについて

参考

やわらかい布で軽くふきます。

汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき 取り、乾いた布で仕上げてください。

接続端子やプラグが汚れていると接触不良の原因となります。 定期的に綿棒で空拭きしてください。

(水やアルコールは絶対に使わないでください。)



ご注意

- 薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。 変質・変色することがあります。
- 油をささないでください。故障の原因となります。

106

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書 (裏表紙)

• 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

• 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書 をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、1ビットポータブルMD レコーダーの補修用性 能部品を、製品の製造打切後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげ の販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口 (108~109ページ) にお問い合わせください。

修理のためにこの製品をお持ち込みになるときは、リモ コンなどの付属品も一緒にお願いします。本体だけです と、故障の内容によっては修理および検査ができないこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?」と思ったら(100~101ページ)を調べ てください。それでも異常があるときは、使用をやめて、 必ずACアダプターをコンセントから抜き、充電池など をはずしてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理 させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				ļ	販売店名	
年	月	日				
			電話()	_	

愛情点検

長年ご使用のオーディオ機器の点検を!

- ACアダプターやコードが異常に熱い
- ACアダプターのコードに 深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

このような

症状はあり

ませんか?

故障や事故防止のため、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、 電池をはずしてから、必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

参考

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へ ご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 修理相談センターへ ● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・
- お客様相談センター へ ● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・・

お客様相談センター

■ 受付時間: *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

0120-078-178

○ フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…

FAX 西日本 東日本 **043-351-1821** | 043-299-8280 | 相談室 相談室

FAX 06-6792-1582 06-6792-5993

T581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

- FAX送信される場合は、お客様へのスムーズは対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。
- 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

修理相談センター

- 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)
- 受付時間:*月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

(注) PHS・IP電話からは、右記電話におかけください。

<東日本地区>

<西日本地区> 043-299-3863 06-6792-5511

043-299-3865 06-6792-3221 ○ FAXを送信される場合は・・・・・・

○ PHS / IP電話でのご利用は・・・・・・

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

(一般電話)

左記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。

■ 受付時間: *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

[但し、沖縄·奄美地区] は···・* 月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
第 米 地区	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
宋 / / 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中 国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四 国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

[●] 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へお申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

不具合品の訪問引き取り・修理・お届けサービス 《**修理品引き取りサービス》のご案内**

修理品引き取りサービスとはお持込いただける商品を、電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

■運送費

■修理料金

保証期間内 無料 保証期間外 有料 保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料となる場合があります。詳しくは、保証書をご確認ください。

お申し込み

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。



0570-02-4649

受付時間 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜/祝日:午前10時~午後5時

年末年始及び天災などやむをえない状況の際は臨時に休ませていただくことがありますので予めご了承ください。

- ・ナビダイヤルは、全国一律料金でご利用いただけます。
- ・PHS・IP電話からは右記の一般電話におかけください。
- ・ファクシミリを送信される方は、右記 FAX受信専用番号にお願いします。

110

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

お引き取り

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引取りに伺います。

- ・お引取り時間は下記時間帯よりお選び頂くことができます。 AM/12時~14時/14時~16時/16時~18時/18時~21時
- ・お引取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ・交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させて頂きます。

[修理・お届け]

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ・ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ・ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ・サービス料金 (修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

ENGLISH

IMPORTANT

- The AC adaptor supplied with the MD-DR77 must not be used with other equipment.
- The AC adaptor is designed exclusively for use in Japan. Use for AC 100V only.
- Do not wear your headphones when you are crossing streets or near traffic.
- Do not use your headphones while driving a motor vehicle as it may create a traffic hazard and may be illegal.
- Do not play the unit at high volumes. Hearing experts advise against extended listening at high volume levels.
- If you experience ringing in your ears, reduce the volume or discontinue use.
- This portable MD should only be used within the range of 32° F - 104° F (0° C - 40° C).

To avoid accidental electric shock or other possible problems, observe the precautions listed below.

- Do not disassemble or modify the unit.
- Do not drop or subject the unit to shock.
- Do not use the unit near open flames.
- Do not spill liquid on the unit.

STORING THE UNIT

Avoid using or leaving the unit in the following places.

- Places exposed to direct sunlight for many hours (especially in cars with the doors and windows closed) or near heaters. (The cabinet may deform, change color or the unit may malfunction.)
- Places exposed to excessive dust.

- Places exposed to water.
- Places where temperatures are excessively high or low.
- Places (bathrooms) where the humidity is extremely high.
- Places with strong magnetic fields such as TVs or loudspeakers.
- Places exposed to vibration.
- Places where sand can easily enter the inside of the unit (beaches, etc.).
- If the unit is used near radio tuners or TVs, noise and/ or picture interference may result. If you experience these problems, move the unit away from such devices.
- It is not recommended to put the portable MD into a rear pocket, as this may damage the product when sitting.
- Using this unit near mobile phones may cause noise pickup.
 If it occurs, move it away from them.

ACCESSORIES (page 11)

- AC Adaptor x 1
- Carrying Case x 1
- Headphones (inner ear type) x 1
- LCD Remote Control Unit x 1
- "AA" Size Battery Case x 1
- Battery Charger x 1
- Rechargeable Battery x 1
- Operation Manual x 1
- Quick Reference Guide for Recording x 1

Notes:

- The supplied headphones with a 4-pole plug is exclusively for the 1-bit portable MD recorder.
- You can hear the sound only from one earphone if you use the supplied earphones with other equipment.

POWER SOURCE (pages 15 – 21)

■ Rechargeable battery (pages 15 - 16)

- 1. Insert the rechargeable battery.
 - (1) Open the battery compartment cover.
 - (2) Insert the ⊝ mark of the battery first.
 - (3) Close the battery compartment cover.
- Plug the AC adaptor into an AC outlet (AC 100V) and plug the other end into the DC IN 5V jack on the battery charger.
- 3. Place the main unit on the battery charger with its front toward you.

When placing the main unit on the battery charger, the charging state is displayed on the LCD.

Display	Conditions	
Scrolling.	Charging.	

- Battery charging will be completed in 3.5 hours. When completed, """ will go out. (The battery is charged up to 90% if it is completely discharged.)
- You can also charge the battery by connecting the AC adaptor directly to the DC IN 5V jack on the main unit and pressing the [CHARGE] button.
- The battery will not be charged while the main unit is powered on.
- The battery will not be charged when the alarm is set.
- Use only the supplied rechargeable battery (AD-N55BT).

■ AC adaptor (page 19)

It is recommended to use the AC adaptor when recording. Plug the AC adaptor into an AC outlet (AC 100V) and plug the other end into the DC IN 5V jack on the main unit.

Caution:

To ensure safety, unplug the AC adaptor from the AC outlet if not using it for long periods.

■ Alkaline battery power (page 20)

- 1. Open the battery case supplied with the unit.
- Insert the AA size battery (LR6) into the battery case according to the polarity and then close the case.
- 3. Align the protuberance on the battery case with the indentation on the side of the unit.
- 4. Turn the knob on the battery case toward "LOCK", and then make sure that the battery case does not move.
- When using this portable MD with an alkaline battery, keep the rechargeable battery in the main unit.
- Do not insert a rechargeable battery (such as nickel-cadmium rechargeable battery) into the battery case.

■ Checking the remaining amount of battery (page 21)

While the unit is being operated with the rechargeable battery or alkaline battery, the remaining amount of battery will appear on the display.



HOLD FUNCTION (page 22)

The current operation remains even if buttons are accidentally pressed on a crowded train, etc.

Main unit

To activate or cancel the hold function, hold down the [HOLD] button for 4 seconds or more.

Remote control

To activate the hold function, slide the HOLD switch toward ◀. To cancel, slide back the HOLD switch.

INSERTING A MINIDISC (page 23)

- Move the <u>OPEN</u> lever in the direction shown by the arrow to open the disc holder.
- 2. Insert the arrow end of the MiniDisc first while pushing the center of the MiniDisc and close the disc holder.

RECORDING (pages 24 - 46)

Purchase a commercially available cable for recording.

■ About the TOC (Table of Contents) (page 27)

To avoid data loss while recording or editing (TOC indicator lights or flashes), do not;

- Subject the main unit to shock or vibration.
- Unplug the AC adaptor.
- Remove the battery.

While "TOC" is displayed, you cannot eject the MiniDisc. Eject it after turning off the power.

■ Recording from audio equipment (manual recording) (pages 28 - 31)

- 1. Insert a recordable MiniDisc.
- 2. Connect external equipment to the OPTICAL/LINE IN jack.
- 3. Press the REC button.
- 4. Start playback on the external equipment and adjust the recording level by pressing the ◄ or ► button. Adjust it so the level meter fluctuates between – 4 dB and 0 dB at the maximum level.
- Press the PAUSE button on the external equipment to enter the playback pause mode.
- 6. Press the ▶II button.
- 7. Resume playback on the external equipment and start recording.

To pause recording

Press the button.

- The track number increases by one.
- To resume recording, press the ►III button again.

To stop recording

Press the button.

When you record or edit, "TOC" appears. This indicates the TOC information is changed, but not recorded yet.

When recording is stopped, TOC is written on the MD.

To turn off the power

Press the button in the stop mode.

■ Recording from a microphone (manual recording) (page 33 - 34)

- 1. Insert a recordable MiniDisc.
- 2. Connect a plug-in microphone to the MIC IN jack on this unit.
- 3. Press the REC button.
- 4. Press the MENU button.
- Select "MIC LEVEL" by pressing the ◄ or ▶ button, and then press the MENUI button.
- 6. Select "ALC-H", "ALC-L" or "MANUAL" by pressing the
 or ▶▶ button, and then press the MENU button.
- 7. Press the button to start recording.

■ Sound-actuated synchronous recording (pages 36 - 37)

This function detects sound from the connected equipment and automatically starts or pauses recording.

- 1. Press the REC button.
- 2. Press the MENU button.

- - For recording from audio equipment, select ON.
 - For recording from a microphone, select the recording start level (MIC SYNC H or MIC SYNC L).

H (High): Recording starts when the unit detects

-24dB or higher.

L (Low): Recording starts when the unit detects

-12dB or higher.

- 5. Press the MENU button again.
- Recording starts when the unit detects sound from the connected equipment or microphone.
- If the silence lasts for 3 seconds or more, the unit enters the recording pause mode.

When the unit detects sound again, a new track number is created and recording starts.

To cancel synchro recording

Press the **button**.

■ Long recording (pages 38 - 39)

2 times or 4 times long stereo recording is possible.

You can make a recording in the monaural mode for twice as long as in the stereo mode (SP).

- 1. Press the REC button.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "REC MODE" by pressing the or button, and then press the MENU button again.
- 4. Select the recording mode by pressing the or button, and then press the MENU button.

For an 80 minute MiniDisc:

Indication	Recording mode	Recording time
SP/STEREO	Stereo	MAX. 80 min.
LP2	2 times long (stereo)	MAX. 160 min.
LP4	4 times long (stereo)	MAX. 320 min.
SP/MONO	Monaural	MAX. 160 min.

5. Start recording (manual or synchronous).

■ Creating track numbers automatically (page 41)

You can select a numbering method for analog recording from audio equipment or a microphone.

- Press the MENU button while recording is paused or in progress.
- Press the button to select "MARK" and press the MENU button again.
- 3. Press the ◄ or ▶ button to select a numbering method.
 - For audio equipment: LEVEL-AUTO (numbers after silence of 1 second or more), TIME 10min, TIME 5min, TIME 3min, OFF
 - For microphone: TIME 10min, TIME 5min, TIME 3min, OFF
- 4. Press the MENU button.

■ Creating track numbers manually (page 42)

Press the REC button while recording. The track number increases by one.

■ Group recording (pages 43 - 45)

You can record tracks by the group of artists, albums, etc. The MiniDisc can be played back by selecting the group.

- 1. Press the REC button.
- Press the GROUP button for 2 seconds or more. "GR" will light up.

To cancel group recording, press the GROUP button for 2 seconds or more until "GR" goes out.

- 3. Press the MENU button.
- 4. Select "GrSELECT" by pressing the

 ✓ or

 button, and then press the

 MENUI button.
- 5. Select a group by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the MENU button.

The unit displays "GR01", "GR02", "GR03"... or group names if given. For non-grouped recording, select "Non GROUP".

- 6. Start recording (manual or synchronous).
- Checking the remaining recording time (page 46)

Press the DISP button while recording is paused or in progress.

PLAYBACK (pages 47 - 65)

- 1. Plug in the remote control and headphones. Insert the plug fully.
- 2. Insert a MiniDisc.
- 3. Start playback by pressing the bil button.

When you insert a playback-only MiniDisc or a MiniDisc which is protected against accidental erasure, playback will begin automatically.

4. Press the ☐ or ☐ button to adjust the volume (0 - 30).

To pause playback:

Press the button during playback.

- Press the ►II button again to resume playback.
- About 5 minutes after playback is paused, the unit will enter the stop mode and 30 seconds later, turn off.

To stop playback:

Press the <a> button during playback.

About 2 minutes after playback is stopped, the unit will turn off.

To turn off the power:

Press the **b**utton in the stop mode.

■ Track search (page 51)

To search a track:

During playback or in the stop mode, press the $\[\blacksquare \]$ or $\[\blacksquare \]$ button.

In the stop mode, start playback when the desired track number is displayed.

Cue and Review:

During playback, hold down the ◄ or ▶ button.

Playback will start when you release the button.

■ Sound Control (pages 52 - 53)

To adjust the bass:

[On the main unit]

- 1. Press the MENU button.
- 2. Select "BASS" by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the MENU button.
- 3. Select the bass strength by pressing the ◄ or ▶ button and press the MENU button again.

[On the remote control]

- 1. Hold down the BASS button for 2 seconds or more.
- Within 3 seconds, press the BASS button repeatedly to select the bass strength.

To adjust the treble:

You cannot adjust when the bass setting is "BASS OFF". The treble cannot be adjusted with the remote control.

- Press the MENU button.
- 2. Select "TREBLE" by pressing the or ▶▶ button and press the MENU button.
- 3. Select the treble strength by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the MENU button again.

■ Group playback (pages 54 - 56)

You can play back tracks by group (artists, albums, etc.), if the MiniDisc is group-recorded.

- Insert a group-recorded MiniDisc.
 The unit automatically enters the group mode.
- Press the II button.
 Non-grouped tracks will be played after grouped tracks.

Note:

Group playback is not possible in the favorite track playback mode (including repeat).

To specify the group:

- 1. During playback or in the stop mode, press the GROUP button.
 - GR will flash.

To cancel the group mode:

In the stop mode, hold down the **GROUP** button for 2 seconds or more. Tracks will be played in recorded order regardless of the group.

Press the GROUP button again for 2 seconds or more to enable the group mode.

Note:

The GROUP button does not work in the favorite track playback mode (including repeat). To cancel the group mode, change the playback mode first.

■ Random or repeat playback (pages 58 - 59)

You can enjoy a variety of playback styles by switching the playback mode.

[On the main unit]

- 1. Press the MENU button during playback.
- 2. Select "PLAY MODE" by pressing the

 or ▶▶ button and press the MENU button again.
- 3. Select a playback mode by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the MENU button.

[On the remote control]

Press the MODE button during playback.

$$RND \rightarrow RND \hookrightarrow \rightarrow \hookrightarrow \rightarrow 1 \hookrightarrow \rightarrow MY \rightarrow MY \hookrightarrow \rightarrow No display$$

MY, MY , MY-NORMAL, MY-REPEAT are displayed only when the favorite tracks are registered on MiniDisc.

RND	After all tracks are played back at random, play- back stops automatically. When the group mode is selected, tracks are played back randomly within a group.
RND ⊊	All tracks are played back randomly and repeatedly. When the group mode is selected, tracks are played back randomly within a group and groups are played in order repeatedly.
5	All tracks are played back repeatedly in order. When the group mode is selected, tracks are played back by group repeatedly.
15	The selected track is played back repeatedly. When the group mode is selected, the selected group is played back repeatedly.
MY	All tracks registered as "favorite tracks" are played back.
MY⊊	All favorite tracks are played back repeatedly.

■ Favorite track playback (pages 60 - 62)

You can register up to 10 tracks per MiniDisc as "favorite tracks" which remain in memory even after removing the MiniDisc (up to 9 discs).

To register favorite tracks:

While playing a track to be registered, hold down the button on the remote control for 2 seconds or more.

To play the registered track:

- While playing, press the MODE button on the remote control until "MY" or "MY →" is displayed.
- 2. Press the or button to choose the registered track.

To cancel each registered track:

- Press the MODE button on the remote control until "MY" is displayed.
- 2. Select the track you wish to cancel by pressing the down
- 3. While the selected track is playing, press the **II** button on the remote control for 2 seconds or more.

To cancel all favorite track at once:

- 1. Insert a MiniDisc with "favorite tracks".
- 2. In the stop mode, press the MENU button on the main unit.
- 3. Select "SET UP" by pressing the

 or

 button and press the MENUI button.
- 5. Press the MENUI button. All favorite tracks are now canceled.

■ Intro play (page 63)

This function plays the beginning of each track for 9 seconds.

- While playback is stopped, press the button for 2 seconds or more.
- 2. Press the button when you reach the track you wish to listen to. Normal playback will resume.

Note:

Intro play is available only when normal playback or all track repeat playback is selected.

■ To adjust playback speed (pages 64 - 65)

[On the main unit]

- 1. During playback, press the MENU button.

To return to normal speed, select "± 0%".

[On the remote control]

- During playback, hold down the MODE button for 2 seconds or more.
- 3. Press the MODE button to complete the setting.

 To return to normal speed, move ♪ to the ★ position.

SETTING THE ALARM (pages 66 - 67)

[On the main unit]

- During playback or in the stop mode, press the MENU button.
- Select "ALARM" by pressing the or button and press the MENU button.
- 3. Select "ON" by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the MENU button.

You can set the time from 1 to 99 minutes.

When the set time comes:

The alarm beeps repeatedly for one minute from the headphones.

To stop the beep sound:

Press any button on the main unit or the remote control.

To change the set time:

Repeat the operation from step 1.

To cancel the alarm setting:

Select "OFF" in step 3.

SWITCHING DISPLAYS (pages 68 - 69)

Switching displays in the stop mode (pages 68 - 69)

Switch the display of the unit and the remote control separately.

Checking all tracks [On the main unit]

Press the DISP button.

the DISE button.

Lights up Disc name

Total number of tracks

[On the remote control]

Press the DISP button.


Lights up Total playing time

Checking track by track [On the main unit]

Select a track by pressing the

or

button.

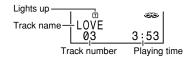


[On the remote control]

- 2. Press the DISP button.

- To check all tracks, press the button.
- The display varies according to the play mode (group, favorite track, etc.).
- Switching displays during playback or in the pause mode (page 69)

[On the main unit]

Press the DISP button.
Track name

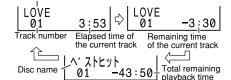

[On the remote control] Press the DISP button.

Track number Track name

Disc name

Elapsed time of the current track

Solution 1 3:53

Remaining time

of the current track

CHANGING DEFAULT SETTINGS (pages 70 - 71)

[On the main unit]

- 1. Insert a MiniDisc.
- 2. In the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "SET UP" by pressing the

 or ▶▶ button and press the MENU button.
- 5. Select an item by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the MENUI button.

Menu	Item		
BEEP	ON	OFF	
Key-touch tone	Beep on	Beep off	
AUTO PLAY	ON	OFF	
Auto play	Set	Canceled	
POWER SAVE	AUTO	OFF	
Auto power save	Set	Canceled	
DIGI LEVEL	AUTO SAVE	NOT SAVE	
Digital recording level	Setting retained	Canceled	
REMOTE LCD	NORMAL ALL TI	ME AUTO OFF	
Backlight on the	See below.		
remote control			

NORMAL Display: Always displayed.

Backlight: Lit for approx. 10 seconds after operation.

ALL TIME Display: Always displayed.

Backlight: Lit for approx. 10 seconds after operation. (Always lit when operated with AC power.)

AUTO OFF Display: Displayed for approx. 10 seconds after operation.

Backlight: Lit for approx. 10 seconds after operation.

EDITING MINIDISCS (pages 72 - 83)

Editing is possible only on the main unit.

■ Titling a recorded MiniDisc (pages 72 - 75) Creating a disc name

- 1. Insert a recorded MiniDisc and cancel the group mode.
- 2. Press the button to display "D".
- 3. Press the MENUI button.
- 4. Select "NAME" by pressing the ◄ or ▶ button and press the MENU button.
- 5. When "DISC NAME" appears, press the MENU button.
 You can enter characters now.
- Press the DISP button to select the type of characters.
 Katakana → Alphabet (capital letters) → Alphabet (small letters) → Numbers and symbols
- Select a character by pressing the or button and press the MENU button.
 Repeat the operation to enter more characters.
- 8. After entering all characters, hold down the MENU button for 2 seconds or more. The disc name is stored.

Creating a group name

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 2. In the stop mode, press the GROUP button. "GR" will flash.
- Within 5 seconds, select the group to be named by pressing the or button.
- 4. Press the MENU button.
- 6. When "GROUP NAME" appears, press the MENU button. You can enter characters now.

- Enter characters in the same procedure as steps 6 7 in "Creating a disc name" on page 121.
- 8. After entering all characters, hold down the MENU button for 2 seconds or more. The group name is stored.

Creating a track name

- In the stop mode or pause mode, select a track by pressing the
 or bi button.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "NAME" by pressing the or ▶ button and press the MENU button.
- 4. When "TRACK NAME" appears, press the MENU button. You can enter characters now.
- 5. Enter characters in the same procedure as steps 6 7 in "Creating a disc name" on page 121.
- After entering all characters, hold down the MENU button for 2 seconds or more. The track name is stored.

To add a character:

- 1. Set the unit to the character entry mode.
- 3. Select the character you wish to add.
- 4. Hold down the MENU button for 2 seconds or more.

To erase a character:

- 1. Set the unit to the character entry mode.
- 2. Press the \Box or \pm to select the character you want to erase.
- 3. Press the GROUP button.
- 4. Hold down the MENUI button for 2 seconds or more.

To change a character:

Erase the character you want to change, and then add a new one.

■ Erasing one track at a time (TRACK ERASE) (page 76)

- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "EDIT" by pressing the ◄ or ▶▶ button and press the MENU button.
- Select "Tr.ERASE" by pressing the

 or

 by button and press the MENUI button.
- 5. Press the MENU button. The track is erased.

■ Erasing all tracks at once (ALL ERASE) (page 77)

- 1. In the stop mode, press the MENU button.
- 2. Select "EDIT" by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the MENU button.
- 3. Select "ALL ERASE" by pressing the

 → button and press the MENU button.
- Press the MENU button. All tracks are erased.

■ Combining tracks (COMBINE) (pages 78 - 79)

- In the stop mode, select the latter of the two tracks to be combined by pressing the [◄◄] or [▶▶] button.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "EDIT" by pressing the or ▶ button and press the MENU button.
- 5. Press the MENU button. The tracks are combined.

■ Dividing a track (DIVIDE) (page 80)

- 1. During playback, press the **II** button at the point where you wish to divide the track. Playback will be paused.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "EDIT" by pressing the ◄ or ▶ button and press the MENU button.
- 4. Select "DIVIDE" by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the MENUI button.
- 5. Press the MENU button. The track is divided.

■ Moving a track (MOVE) (page 81)

- In the stop mode, select the track to move by pressing the let or let or
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "EDIT" by pressing the ◄ or ▶ button and press the MENU button.

- 6. Press the MENU button. The track is moved.

■ Stamping titles from another MiniDisc (pages 82 - 83) Before stamping

When the same tracks are recorded on 2 MiniDiscs, you can transfer the character information (disc name, group name, and track name) of the master MiniDisc to another MiniDisc (for stamping).

What is a master MiniDisc?

A recordable MiniDisc that contains tracks and character information.

What is a MiniDisc for stamping?

A recordable MiniDisc that contains the same tracks in the same order as the master MiniDisc (tracks only).

- 1. Insert a master MiniDisc.
 - Do not mistake the master MiniDisc for the target one.
- 2. In the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "EDIT" by pressing the ◄ or ▶▶ button and press the MENUI button.
- 4. Select "NAME STAMP" by pressing the

 or

 button and press the

 MENUI button.
- 5. Press the MENU button.
- When "CHANGE MD" appears, remove the master MiniDisc. Remove it without turning the power off. Or the operation will be canceled.
- 7. Insert the MiniDisc for stamping.
- 8. Press the MENU button. The information is written.

GROUP EDITING (pages 84 - 89)

Moving a track to another group (GROUP CHANGE) (page 84)

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 3. Press the MENU button.
- 4. Select "GROUP" by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the MENU button.
- Select "CHANGE" by pressing the or ▶ button and press the MENU button.
- 7. Press the MENU button. The track is moved.

■ Creating a group before recording (GROUP RESERVE) (page 85)

- 1. Insert a MiniDisc.
- 2. In the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "GROUP" by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the MENU button.
- 5. Enter a group name.
- 6. Hold down the MENU button for 2 seconds or more. The group name is displayed.

■ Moving a group to the top (GROUP TOP MOVE) (page 86)

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 2. In the stop mode, press the GROUP button. "GR" will flash.
- 3. Within 5 seconds, select the group to be moved by pressing the ► or ► button.
- 4. Press the MENU button.
- 6. Select "TOP MOVE" by pressing the

 or ▶ button and press the MENU button.
- 7. Press the $\boxed{\text{MENU}}$ button. The group is moved to the top.

■ Positioning non-group tracks after group-recorded tracks (GROUP ARRANGE) (page 87)

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 2. In the stop mode, press the MENU button.
- Select "GROUP" by pressing the or button and press the MENU button.

- Press the MENU button. Non-group tracks are moved behind the grouped ones.

■ Erasing a group (GROUP ERASE) (page 88)

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 2. In the stop mode, press the GROUP button. "GR" will flash.
- 3. Within 5 seconds, select the group to erase by pressing the

 [◀◀] or ▶▶ button.
- 4. Press the MENU button.
- 6. Select "Gr&TrERASE" by pressing the

 or ▶▶ button and press the MENU button.
- 7. Press the MENU button. The group is erased.

■ Erasing group information (GROUP CANCEL) (page 89)

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 2. In the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "GROUP" by pressing the or ▶ button and press the MENU button.
- 5. Press the MENU button. The group information is erased.

- *MEMO* -

- MEMO -

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店が無料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。 (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店 名の記入がない場合、または字句を書き換え られた場合。
 - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (二)お買いあげ後に落とされた場合などによる故 障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水 害その他天災地変など、外部に原因がある故 障・損傷。
 - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト)消耗部品(充電池)が損耗し取り替えを要す る場合。
 - (チ)当社指定の充電池(取扱説明書に記載)以外 の電池の液漏れによる故障・損傷。

- (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。 また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様負担となります。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保 有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご 覧ください。

修班	里ノ	仛
----	----	---

持込修理

取扱販売店名・住所・電話番号

年 月 日よりし

本体は1年間

より ただし消耗品は除く

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの 販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。 お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありま すと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販 売店にお申し出ください。

ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理 をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載してお ります「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧のうえ、 お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

シャープ株式会社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22-22 お問合せ先: お客様相談センター 0120-078-178 フリーダイヤルが使用できない場合のご利用は 043-351-1821 または 06-6792-1582

製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

00 0120-078-178

日本相談室 TEL 043-351-1821 FAX 043-299-8280 日本相談室 06-6792-1582 FAX 06-6792-5993

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は·· 108~109ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム 〒329-2193

事業本部 栃木県矢板市早川町174番地

Printed in Malaysia
06A B YA (3) TINS IA019AW77